

Inicio

- 42 Registro
- 42 Instrucciones importantes de seguridad
- 44 Montaje
- 44 Controles
- 45 Funciones adicionales
- 45 Conectando a la aplicación Dyson Link
- 46 Menú de información
- 47 Modo automático
- 47 Flujo de aire
- 48 Oscilación
- 48 Modo noche

Mantenimiento

- 49 Cambiar los filtros de vidrio HEPA
- 50 Cambiar los filtros de carbón
- 51 Limpieza

Información importante

- 51 Resolución de problemas
- 52 Información adicional

Gracias por haber elegido comprar un ventilador purificador Dyson


Estamos aquí para ayudarle



Descargue la aplicación Dyson Link
La aplicación Dyson Link le permite controlar, supervisar, personalizar y obtener actualizaciones automáticas de configuración del dispositivo desde su móvil. Busque la aplicación Dyson Link desde la App Store o Google Play.



En línea
www.dyson.es/support



Centro de asistencia
900 80 36 49
help@dyson.es

Registro

Después de registrar la garantía, su aparato Dyson estará cubierto en piezas y mano de obra (salvo los filtros) durante dos años desde la fecha de compra, sujeto a los términos de la garantía.

Su número de serie se encuentra en la placa de especificaciones situada en la base de la máquina.

Apunte su número de serie para futuras referencias.



Imagen de ejemplo.



Puede haber pequeñas variaciones con respecto a las ilustraciones.

3 sencillas maneras de registrar sus dos años de garantía



Regístrese con su móvil
Descargue la aplicación Dyson Link y se le dirigirá al registro, como parte de la configuración.



Registro en línea
Visite nuestra página web para registrar todos sus componentes y garantizar el mantenimiento en línea.
www.dyson.es/register



Registro a través del teléfono
Llame a la línea de servicio al cliente.
900 80 36 49

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ANTES DE UTILIZAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ETIQUETAS DE ADVERTENCIA INCLUIDAS EN ESTE MANUAL Y EN EL APARATO.

Cuando use un aparato eléctrico, siempre se deben seguir unas precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

⚠ AVISO

Riesgo de quemaduras por productos químicos y de asfixia. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. Este producto contiene una pila de litio de tipo botón/moneda. Si una pila de litio de tipo botón/moneda, nueva o usada, se ingiere o penetra en el cuerpo, puede causar graves quemaduras internas y producir la muerte en solo 2 horas. Cierre el compartimento de las pilas siempre de forma completamente segura. Si el compartimento de las pilas no se cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las pilas y manténgalo fuera del alcance de los niños. Si cree que las pilas pueden haberse ingerido o alojado dentro del cuerpo de

la persona afectada, busque atención médica inmediata.

⚠ AVISO

TANTO EL APARATO COMO EL MANDO A DISTANCIA INCLUYEN IMANES.

1. Los marcapasos y desfibriladores pueden verse afectados por fuertes campos magnéticos. Si usted o alguien en su casa tiene un marcapasos o desfibrilador, evite colocar el mando a distancia en un bolsillo o cerca del dispositivo.
2. El funcionamiento de las tarjetas de crédito y los soportes de almacenamiento electrónico también pueden verse afectados por los imanes, por lo que deben mantenerse alejados del mando a distancia y de la parte superior del aparato.


⚠ AVISO

Estas advertencias se aplican al aparato y, cuando proceda, a todas las herramientas, accesorios, cargadores o adaptadores de corriente. **PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIÓN:**


3. Este aparato Dyson puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o de razonamiento, o falta de experiencia y conocimiento, a condición de que hayan estado bajo la supervisión o recibido instrucciones de una persona responsable con respecto al uso de la máquina de manera segura y que entiendan los riesgos que esto conlleva. Se prohíbe que los niños realicen la limpieza y el mantenimiento de la máquina sin supervisión.
4. Asegúrese de que el aparato esté bien montado de acuerdo con las instrucciones antes de usarlo.
5. No permita que la máquina se utilice como un juguete. Preste mucha atención si la utilizan niños o se hace cerca de ellos. Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con la máquina.
6. Úselo sólo como se describe en este manual. No lleve a cabo ninguna tarea de mantenimiento aparte de las indicadas en este manual, o recomendadas por el servicio de atención al cliente.
7. Diseñado para lugares secos. No lo utilice en el exterior o sobre superficies mojadas y no lo exponga a la lluvia ni deje que le caiga agua.
8. No manipule ningún componente ni el enchufe con las manos mojadas.
9. No utilice ningún aparato si el cable o el enchufe están dañados. Deseche el aparato o devuélvalo a un taller de servicio autorizado para que lo examinen y/o reparen. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por Dyson, un agente de Dyson u otra persona igualmente capacitada, con el objeto de evitar riesgos.
10. No utilice la máquina si no funciona correctamente, ha recibido un golpe, se ha caído, ha sufrido daños, se ha dejado en el exterior o se ha sumergido en agua. Póngase en contacto con el servicio de Atención al Cliente de Dyson.
11. No tire o coja la máquina por el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
12. No cubra el cable con alfombras, tapetes, o similares. Mantenga el cable alejado de sitios de paso y donde se pueda tropezar con él.
13. No desenchufe la máquina tirando del cable. Para desenchufar, tire del enchufe de la máquina no del cable. No es recomendable el uso de un cable alargador.
14. No introduzca ningún objeto en las aberturas ni en la entrada de la rejilla. No lo use si está bloqueada alguna abertura; manténgalo sin polvo, pelusas, pelos y cualquier objeto que pueda reducir el flujo de aire.
15. No utilice agentes limpiadores ni lubricantes en este aparato. Desenchúfelo antes de limpiarlo o de llevar a cabo cualquier tarea de mantenimiento en él.
16. Para transportarlo, sujételo siempre por la base, nunca por el aro amplificador.
17. Apague todos los controles antes de desenchufar. Desenchúfelo cuando no lo use durante largos períodos de tiempo. Para evitar riesgos de tropiezo, enrolle el cable de forma segura.
18. No lo utilice cerca de hornos, chimeneas, estufas o cerca de fuentes de calor.
19. No lo utilice junto con ni cerca de un ambientador o productos similares. No rocíe o aplique perfumes directamente sobre el filtro o cerca de él. Resguarde el aparato de aceites esenciales y productos químicos.
20. El aparato solo debe utilizarse con la unidad de fuente de alimentación que lo acompaña.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este aparato Dyson está diseñado para uso doméstico exclusivamente.

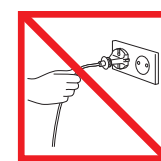

No tire del cable.

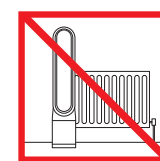

No lo guarde cerca de una fuente de calor.



No lo utilice cerca de una llama.




No lo transporte por el aro amplificador de aire. El aro amplificador de aire no es un asa.



No rocíe productos fragantes como un ambientador o un perfume cerca del filtro o el aparato.

Montaje

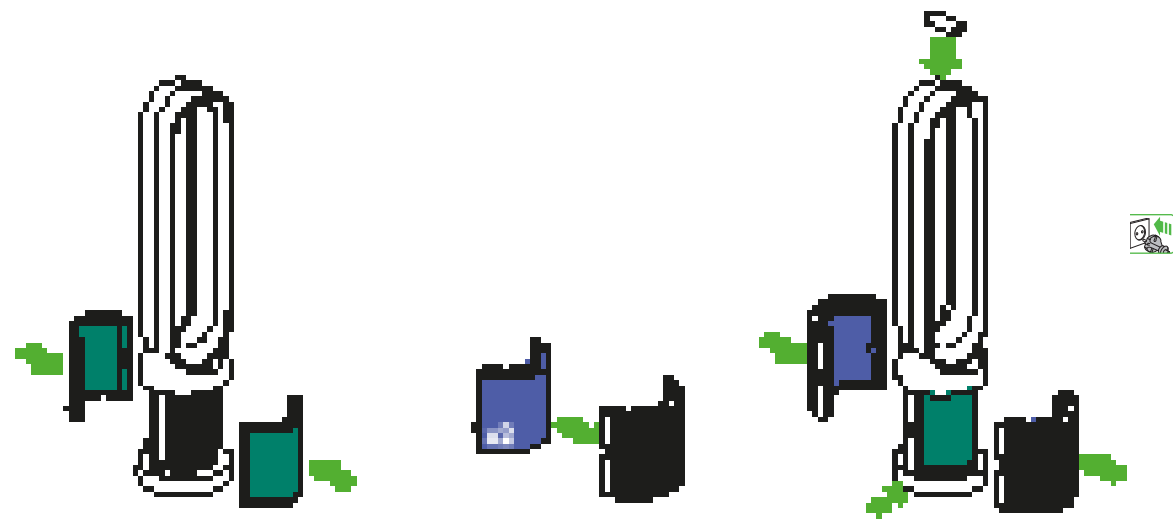

Use ambas manos para sacar el dispositivo de la caja, teniendo cuidado de sujetarlo únicamente por la base del aparato.

No lo levante por el aro amplificador.

Saque de la caja los filtros de carbón y retire el embalaje protector.

Acople ambos filtros de carbón al aparato.

Saque los filtros de vidrio HEPA de su embalaje protector y presione sobre su cubierta hasta que esté bien sujeto.

Coloque las cubiertas sobre la base y presione con cuidado hasta que encajen firmemente en su lugar.

Coloque el mando a distancia en la parte superior del aparato, con los botones hacia abajo.

Conéctelo y enciéndalo.

Funciones adicionales

Encendido/apagado

Pulse el botón ON/OFF del dispositivo o del mando a distancia para detener el ventilador purificador. El aparato seguirá monitorizando la calidad del aire.

Monitoreo continuo

La función de monitoreo continuo:


- Recopilará una extensa información ambiental (vea la sección "Menú de información").
- Permitirá ver en pantalla y en la aplicación Dyson Link la información histórica sobre la calidad del aire. El monitoreo continuo está activo en todo momento, a menos que se seleccione el modo de espera.

Para detener el monitoreo continuo, mantenga pulsado el botón de modo Automático durante cinco segundos.

Espera

Para salir del modo de Espera y reactivar el aparato, pulse el botón ON/OFF del aparato o del mando a distancia.

Controles

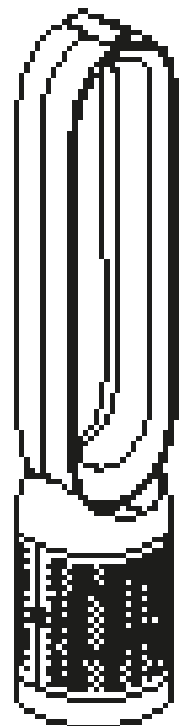

Encendido/
apagado

Encendido/
apagado

Velocidad
del flujo
de aire

Oscilación



Menú de
información

Modo automático

Dirección del
flujo de aire

Modo
nocturno

Conectando a la aplicación Dyson Link



La aplicación Dyson Link le permite controlar, programar, supervisar y personalizar la configuración de su aparato desde su móvil.

La Wi-Fi está activada por omisión. Para desactivar o activar la Wi-Fi, mantenga pulsado el botón ON/OFF del aparato durante 5 segundos.

Enchufe su aparato a la red eléctrica y enciéndalo.

Compruebe que su dispositivo móvil sea compatible con la aplicación, enciéndalo, conéctelo a una red Wi-Fi y active el Bluetooth.

Si todavía no tiene la aplicación Dyson Link, necesitará descargarla de la App Store o de Google Play.

Abra la aplicación Dyson Link y siga las instrucciones para crear una nueva cuenta si todavía no tiene una.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para sincronizar su aparato con la aplicación Dyson Link.

Ya podrá usar la aplicación Dyson Link para crear ajustes personalizados, supervisar la información del aparato, controlarlo, programar el uso y también mantenerse al día con las actualizaciones del sistema.

Si experimenta algún tipo de problema al descargar la aplicación Dyson Link o al conectar su dispositivo, compruebe, en primer lugar, que esté conectado a una red Wi-Fi y que el Bluetooth esté activado en su móvil. Luego, vuelva a intentarlo.

Si continúa experimentando problemas al descargar la aplicación o al conectar su dispositivo, póngase en contacto con la línea de servicio al cliente de Dyson.


Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. registrada en los EE. UU. y en otros países.

Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

Menú de información

Desplácese a través de las opciones para supervisar el funcionamiento del aparato.

El menú también le permitirá acceder a la información sobre los contaminantes del aire y sobre los niveles de temperatura y humedad. Cuando un tipo específico de contaminante cause una disminución de la calidad del aire, se mostrará en la pantalla el símbolo de dicho contaminante.

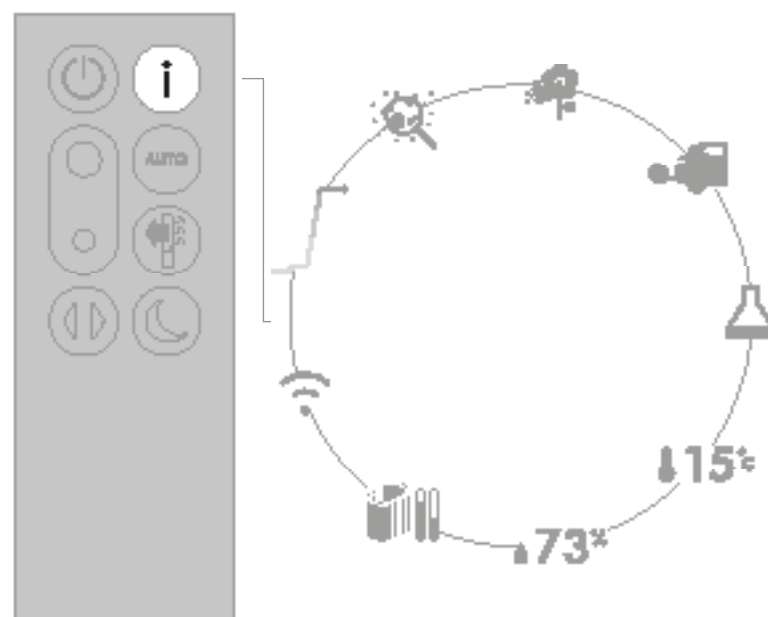

Calidad del aire interior - 12 segundos

Supervise la calidad del aire actual mediante un gráfico que muestra los datos de los últimos 12 segundos.



Materia particulada (PM 2,5)

Partículas microscópicas, de hasta 2,5 micras de tamaño, suspendidas en el aire que respiramos. Estas incluyen humo, bacterias y alérgenos.



Materia particulada (PM 10)

Partículas microscópicas más grandes, de hasta 10 micras de tamaño, suspendidas en el aire que respiramos. Estas incluyen polvo, moho y polen.



Dióxido de nitrógeno y otros gases oxidantes.

Estos gases potencialmente nocivos se liberan al aire por combustión, por ejemplo, en la combustión de gas cuando cocinamos o en las emisiones de escape de un vehículo.



Compuestos orgánicos volátiles

Los COV son olores típicos que pueden ser potencialmente nocivos. Estos compuestos pueden encontrarse en productos de limpieza, pinturas y muebles nuevos.



Temperatura interior

Supervise la temperatura ambiente para ayudar a mantener un ambiente agradable.



Humedad interior

La cantidad de vapor de agua en el aire se muestra con un porcentaje de la humedad máxima posible a la temperatura actual.



Filtros

La vida útil restante del filtro se puede visualizar en la pantalla e indicará cuando es necesario sustituirlo.



Wi-Fi

El estado actual de la conexión de la red Wi-Fi.

Puede haber pequeñas variaciones con respecto a las ilustraciones.

Modo automático

Cuando se seleccione el modo Automático, los sensores incorporados ajustarán de manera inteligente la configuración del aparato según la calidad del aire.

El aparato se detendrá cuando los sensores detecten que se ha conseguido la calidad de aire deseado.

Los sensores continuarán monitorizando la calidad del aire, volviendo a encender el aparato cuando los niveles de la calidad del aire bajen.

Personalice el modo Automático y los ajustes de la calidad del aire desde la aplicación Dyson Link.




Flujo de aire

El aire se purificará continuamente, sin importar si se ha establecido que el aire fluya desde el frontal o desde la parte trasera.

Para purificar y enfriar el flujo de aire, dirija la dirección del flujo de aire hacia la parte delantera.

Para purificar sin enfriar el flujo de aire desde el frontal, dirija la dirección del flujo de aire hacia la parte trasera.


Pulse el botón de Velocidad del flujo de aire para aumentar y disminuir la velocidad del flujo de aire.

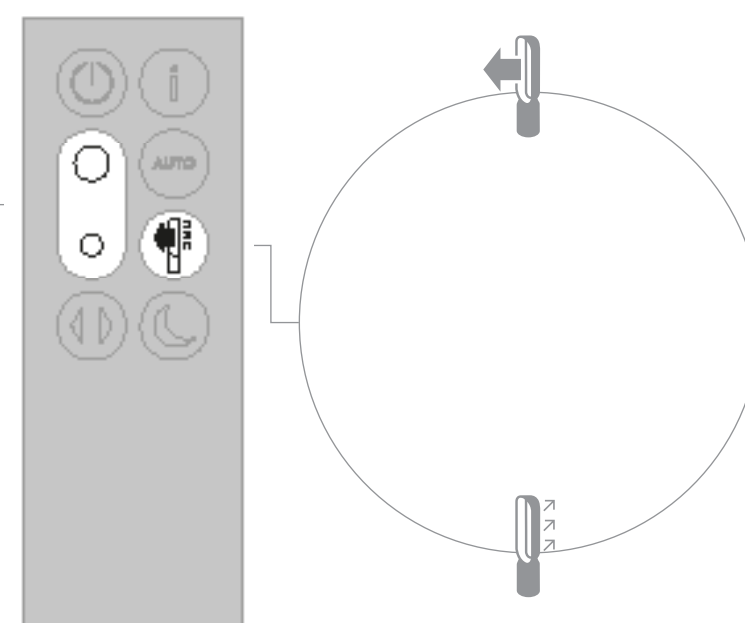

Oscilación

Pulse el botón de Oscilación para desplazarse por las opciones desde 0° hasta 350°.

Personalice los ajustes de Oscilación desde la aplicación Dyson Link y aparecerá como una opción a la que puede desplazarse.

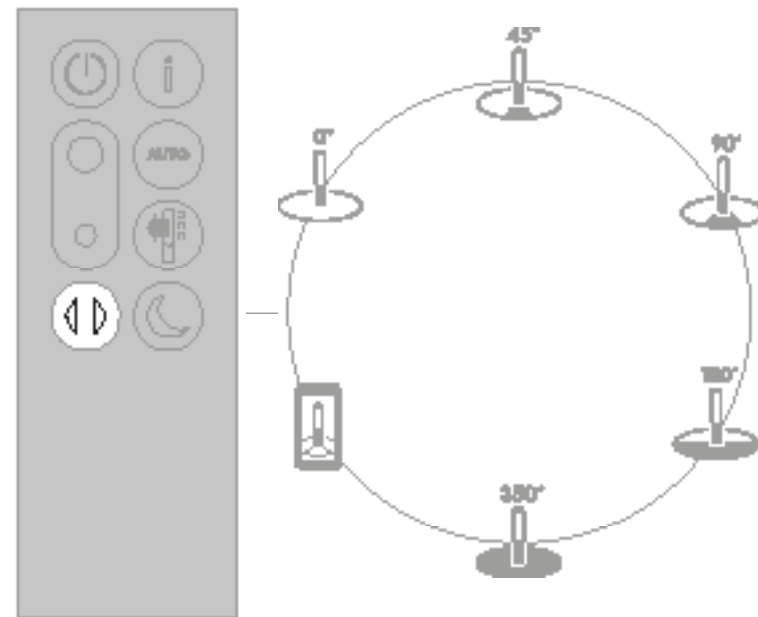


Modo noche

El modo Noche atenuará la pantalla y el aparato funcionará de manera silenciosa, lo que lo hace ideal para usarlo mientras duerme.

Si ha establecido el modo Automático, el modo Noche reducirá la velocidad del flujo de aire en un rango de 1 a 4.

Puede cambiar manualmente el flujo de aire de 1 a 10.

Personalice la configuración del modo Noche desde la aplicación Dyson Link.

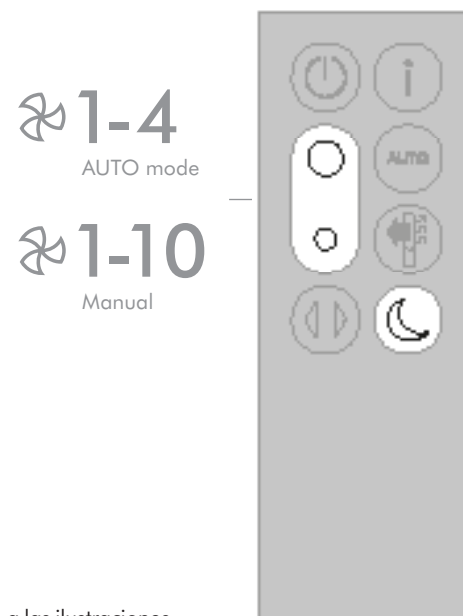

Puede haber pequeñas variaciones con respecto a las ilustraciones.

Cambiar los filtros de vidrio HEPA

- Importante: Siempre hay que desenchufar el aparato antes de cambiar los filtros.** La vida útil restante del filtro se puede visualizar en la pantalla e indicará cuando es necesario sustituir el filtro HEPA no lavable.

Deseche las unidades de filtro usadas siguiendo la normativa local.
- Desenchufe el aparato de la red eléctrica.

Deslice hacia abajo los botones situados a ambos lados de las cubiertas.
- Las cubiertas se soltarán junto con los filtros de vidrio HEPA acoplados a ellas.

Vacíe los filtros de vidrio HEPA directamente en el cubo de basura presionando en las pestañas moradas de las cubiertas.


- Coloque el nuevo filtro de vidrio HEPA en las cubiertas hasta que esté bien sujeto.
- Presione sobre las cubiertas hasta que vuelvan a encajar en su posición en la base.
- Enchufe el aparato a la red eléctrica y enciéndalo.

Importante

- Mantenga pulsado el botón de modo Noche en el mando a distancia.

La pantalla del aparato mostrará una cuenta atrás desde cinco. Terminará cuando se muestre la pantalla predeterminada. El nivel del filtro de vidrio HEPA se reiniciará y el aparato estará listo para usarse.

Cambiar los filtros de carbón




Importante: Siempre hay que desenchufar el aparato antes de cambiar los filtros.

La vida útil restante del filtro se puede visualizar en la pantalla e indicará cuando es necesario sustituir el filtro de carbón no lavable.

Deseche las unidades de filtro usadas siguiendo la normativa local.


1

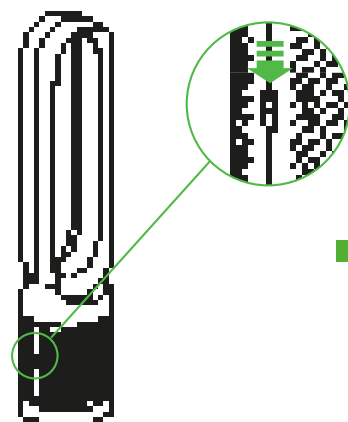

Desenchufe el aparato de la red eléctrica.


Deslice hacia abajo los botones situados a ambos lados de las cubiertas.

2

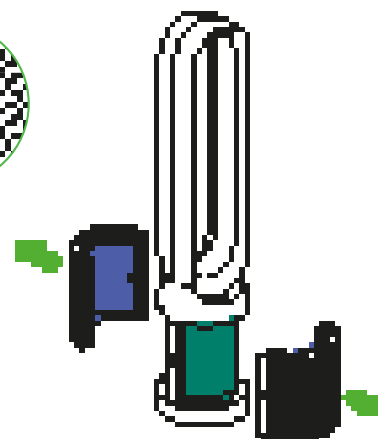

Las cubiertas se soltarán junto con los filtros de vidrio HEPA acoplados a ellas.


3

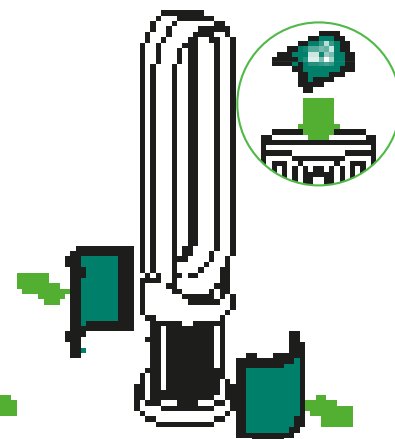

Para sacar los filtros de carbón: presione las pestañas situadas a cada lado de los filtros.


Deseche los filtros de carbón en el contenedor.

4

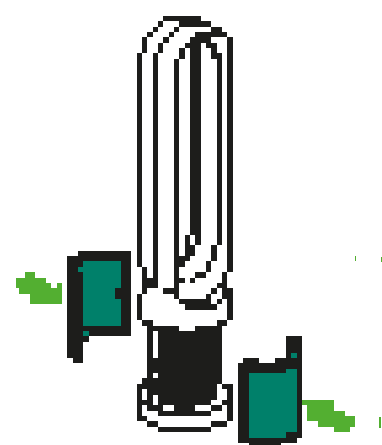


Coloque los nuevos filtros de carbón en la base hasta que queden seguros.

5

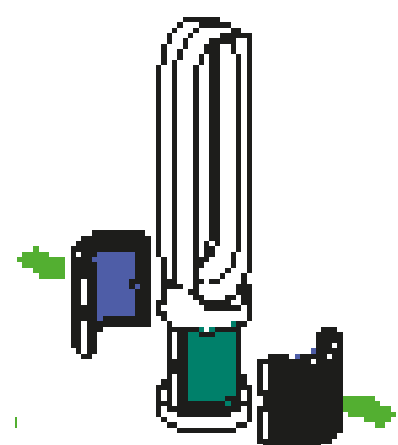


Presione sobre las cubiertas hasta que vuelvan a encajar en su posición en la base.

6



Enchufe el aparato a la red eléctrica y enciéndalo.

7

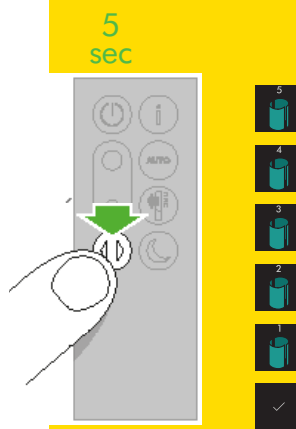


Mantenga pulsado el botón de Oscilación en el mando a distancia.

La pantalla del aparato mostrará una cuenta atrás desde cinco. Terminará cuando se muestre la pantalla predeterminada. El nivel del filtro de carbón se reiniciará y el aparato estará listo para usarse.

Importante


5 sec

Limpieza



Para asegurarse de que su aparato funciona de manera eficiente, es importante limpiarlo y comprobar si existen obstrucciones regularmente.

Desenchufe su aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.

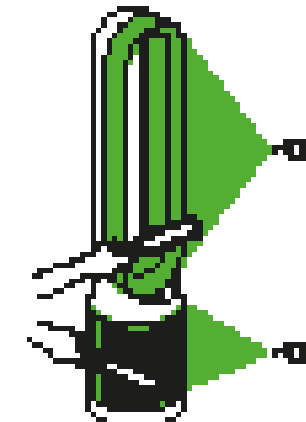


Busque obstrucciones en las entradas de aire del filtro y en la pequeña apertura dentro del aro amplificador.

Use un cepillo suave para eliminar el polvo y la suciedad.




Puede acumularse polvo en la superficie de la máquina. Limpie el polvo del aro amplificador, la unidad de filtro y de otras partes usando un paño seco o húmedo.

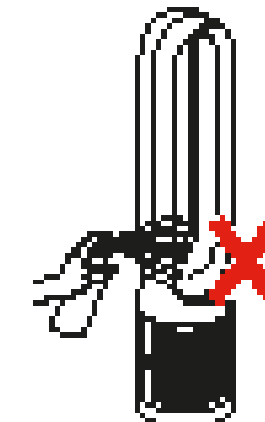

No utilice detergentes o ceras pulimentadoras para limpiar el aparato.

Resolución de problemas

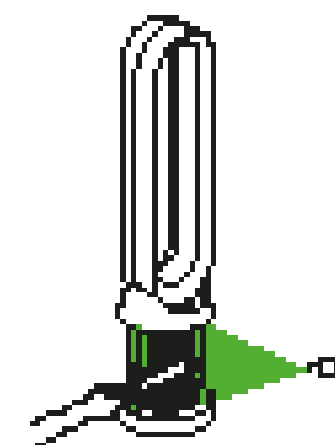

Para eliminar una obstrucción:

Quite la cubierta del filtro y busque obstrucciones en las entradas de aire situadas debajo del filtro.

Use un cepillo suave para eliminar el polvo y la suciedad.

Para obtener más información y asistencia:

En línea: www.dyson.es/support

Por teléfono: 900 80 36 49

Si ha usado el aparato sin filtro o si estos no se han cambiado cuando debía, pueden aparecer obstrucciones.

Si aparece un código de error en la pantalla, primero intente desenchufar el aparato y volver a enchufarlo.

Si el código de error sigue apareciendo, contacte con la línea de servicio al cliente de Dyson.

Información adicional

CONTROL SIN MANDO A DISTANCIA

- El aparato se puede controlar a través de la aplicación Dyson Link.

CONECTIVIDAD CON LA APLICACIÓN DYSON LINK

- Para que la aplicación Dyson Link funcione se necesita una conexión a Internet activa y un dispositivo con la aplicación instalada.
- El aparato se puede conectar a redes de 2,4 GHz o 5 GHz, categoría en la que se incluyen la mayoría de los routers actuales. Compruebe la compatibilidad de su router consultando la documentación del mismo.
- La aplicación Dyson Link está disponible para dispositivos iOS con la versión iOS 10* como mínimo o dispositivos Android con al menos la versión 5 de Android.
- Su dispositivo móvil debe ser compatible con Bluetooth 4.0 (Bluetooth de bajo consumo) para establecer una conexión con el aparato. Compruebe las especificaciones de su dispositivo para consultar la compatibilidad.
 - BLE/Wi-Fi 2.4 GHz – 2.5 GHz, 0.1 W max
 - Wi-Fi 5.170 GHz – 5.835 GHz, 0.1 W max
 - Protocolos Wi-Fi compatibles:
 - IEEE802.11a
 - IEEE802.11b (No recomendado)
 - IEEE802.11g
 - IEEE802.11n
 - Conexión en espera: 1.0 W

PIEZAS REEMPLAZABLES

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

PRECAUCIÓN

- Desatornille el compartimento de la batería del mando a distancia. Afloje la base y tire de la batería para extraerla.
- No instale las baterías al revés ni las ponga en cortocircuito.
- No intente desmontar o cargar las baterías. Manténgalas alejadas del fuego.
- Siga las instrucciones del fabricante de la batería antes de montar una batería nueva (tipo de batería CR 2032).
- Vuelva a poner los tornillos en el mando a distancia.

UNIDADES DE FILTRO NO LAVABLES

- Sus unidades de filtro no pueden lavarse ni reciclarse.
- Para reemplazar las unidades de filtro sigue los pasos tal y como se muestran.
- Si no se reemplazan las unidades de filtro cuando se le solicita, pueden producirse cambios en el rendimiento y la apariencia del producto.
- Puede adquirir nuevas unidades de filtro en www.dyson.es/support.

MODO AUTOMÁTICO

- Se requiere un período de 6 días una vez que la máquina se haya utilizado por primera vez para que se calibre el sensor. Durante este período la máquina puede mostrar más sensibilidad de la normal a los compuestos orgánicos volátiles (olores, por ejemplo).

INFORMACIÓN ACERCA DE LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

- Los productos Dyson están fabricados con materiales reciclables de alta calidad. Por favor, deseche este producto de manera responsable y reciclelo en la medida de lo posible.
- Deseche o recicle la batería de acuerdo con las normativas o reglamentos locales.
- Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación no controlada de residuos, recíclelos adecuadamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver el dispositivo utilizado, utilice los sistemas de devolución y recogida, o bien póngase en contacto con el establecimiento en el que adquirió el producto. Ellos podrán encargarse del reciclaje seguro y ecológico del mismo.
- Mantenga las pilas, nuevas o usadas, fuera del alcance de los niños para evitar daños por ingestión.
- Sus unidades de filtro no pueden lavarse ni reciclarse.
- Deseche las unidades de filtros agotadas siguiendo las normas y ordenanzas locales.
- Antes de desechar el producto, debe extraerse la batería del mismo.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DYSON

GRACIAS POR ELEGIR UNA MÁQUINA DYSON.

Después de registrar la garantía, su aparato Dyson estará cubierto en piezas y mano de obra durante 2 años desde la fecha de compra, sujeto a los términos de la garantía. Si tiene alguna pregunta sobre su aparato Dyson, visite www.dyson.es/support para recibir asistencia en línea, obtener consejos generales e información útil sobre Dyson.

O bien, llame a la línea de servicio al cliente de Dyson e indique su número de serie y los detalles de dónde y cuándo compró el aparato.

Su número de serie se encuentra en la placa de especificaciones situada en la base de la máquina.

Si su aparato Dyson necesita reparación, llame a la línea de servicio al cliente de Dyson y trataremos las opciones disponibles. Si su aparato Dyson está en período de garantía y la reparación está cubierta, la reparación se realizará sin coste alguno para usted.

REGÍSTRESE COMO PROPIETARIO DE UN APARATO DYSON

A fin de ayudarnos a garantizar un servicio rápido y eficiente, registre su aparato Dyson. Dispone de tres formas para ello:

- En línea en www.dyson.es
- Por teléfono en la línea de servicio al cliente de Dyson en el 900 80 36 49.
- Smartphone. Descargue la aplicación Dyson Link y se le dirigirá al registro, como parte de la configuración.

De este modo, se confirmará la propiedad de su aparato Dyson en caso de pérdida y podremos contactar con usted si fuera necesario.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS DE DYSON

QUÉ CUBRE

- La garantía cubre toda reparación (incluidas piezas y mano de obra) de su máquina si esta tiene un defecto debido a la falta de conformidad dentro de los 2 años desde la fecha de compra o entrega. En caso de falta de conformidad del producto dentro del periodo de garantía, podrá optar por la reparación o la sustitución gratuitas, salvo que una de esas opciones resulte objetivamente imposible o desproporcionada. En caso de que tanto la reparación como la sustitución fueran imposibles, podrá optar por una rebaja del precio o por la resolución del contrato (la resolución no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia).
- Cuando este dispositivo se vende fuera de la Unión Europea, esta garantía sólo será válida si el dispositivo se usa en el país donde se vendió.
 - Cuando este dispositivo se vende dentro de la Unión Europea, esta garantía solo será válida si (I) el dispositivo se usa en el país donde se vendió o (II) si el dispositivo se usa en Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, España o el Reino Unido y se vende este mismo modelo con la misma especificación de voltaje en el país correspondiente.

QUÉ NO CUBRE

- Unidades de filtro de repuesto. La garantía no cubre las unidades de filtro del aparato. Dyson no garantiza la reparación o el cambio del producto cuando el defecto que presenta es resultado de:
 - Daños causados por no realizar las tareas de mantenimiento recomendadas.
 - Uso incorrecto o mantenimiento inadecuado.
 - Uso de la aspiradora para fines que no sean el doméstico.
 - Uso de las piezas no ensambladas de acuerdo con el manual de instrucciones de Dyson.
 - Uso de piezas y accesorios que no sean los recomendados por Dyson o el personal autorizado.
 - Instalación defectuosa (excepto si ha sido instalada por Dyson).
 - Reparaciones o alteraciones realizadas por personal no autorizado.
 - Obstrucciones – Consulte la sección "Resolución de problemas" y las ilustraciones de este Manual de funcionamiento de Dyson para obtener detalles sobre cómo buscar y eliminar obstrucciones.
 - Desgaste normal (por ejemplo, fusibles, etc.).
 - Reducción en el tiempo de descarga de la batería debido al uso o los años de la batería (si procede).

Si desea realizar cualquier consulta sobre la cobertura de su garantía, póngase en contacto con la línea de servicio al cliente de Dyson.

GARANTÍA

- La garantía comienza el día de la compra (o de la entrega si es posterior).
- Sin estos comprobantes, cualquier trabajo realizado se cobrará. Por favor, guarde su recibo, ticket, factura o nota de entrega. La reparación tiene su propia garantía de tres meses.
- Toda reparación deberá realizarse por los servicios técnicos autorizados por Dyson Spain, S.L.U.
- Cualquier componente sustituido dentro del periodo de garantía será propiedad de Dyson Spain, S.L.U.
- El cambio de piezas o la sustitución del producto no ampliarán el periodo de garantía, pero lo suspenderán, en su caso, mientras dure la reparación.
- Esta garantía proporciona ventajas adicionales y no los sustituye ni los limita.

PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD Y DE LOS DATOS PERSONALES

Necesitará proporcionarnos información básica de contacto cuando registre su producto Dyson o la aplicación Dyson Link;

Al registrar su producto Dyson:

- Deberá proporcionarnos información de contacto básica acerca de usted para que podamos registrar su producto y prestarle garantía.

AL REGISTRARSE CON LA APLICACIÓN DYSON LINK

Necesitará proporcionarnos información básica de contacto para registrar la aplicación Dyson Link. Esto nos permitirá enlazar con seguridad su producto a su instancia de la aplicación.

- Durante el registro tendrá la oportunidad de aceptar la recepción de nuestras comunicaciones. Si accede a recibir comunicaciones de Dyson, le enviaremos ofertas especiales y noticias sobre nuestras innovaciones más recientes. Nunca venderemos a terceros la información que comparta con nosotros y la utilizaremos siempre según lo estipulado en las políticas de privacidad publicadas en nuestro sitio web privacy.dyson.com

INFORMACIÓN SOBRE CONFORMIDAD

A partir de ahora, Dyson declara que este equipo de radio de control ambiental cumple con la Directiva 2014/53/UE.

La declaración de conformidad completa de la EU está disponible en el siguiente enlace: www.dyson.es/soporte/ecoinformacion