


Guía de limpieza

Para obtener siempre el mejor rendimiento del secador de manos Dyson Airblade V, es importante limpiarlo con frecuencia y comprobar que no esté obstruido.


Limpie y compruebe que no esté obstruido

Limpie toda la superficie con un paño suave y con un producto no abrasivo, incluyendo las entradas de aire a los lados de la máquina, comprobando que no haya bloqueos, polvo o escombros.

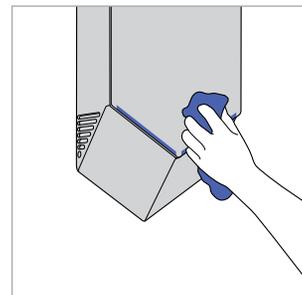


Limpie alrededor de la máquina

Limpie la pared y las zonas que rodean la máquina.

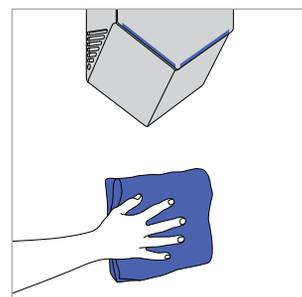

Limpie el suelo

Limpie el suelo alrededor de la máquina.

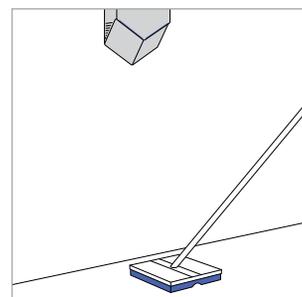

Información importante

No utilice agua a presión en la máquina. Todos los químicos de limpieza deben ser utilizados exactamente según las instrucciones del fabricante (incluyendo la dilución apropiada). Todos los residuos químicos deben ser eliminados tras la limpieza.

De uso recomendado

Amonio cuaternario
Soluciones de cloruro
Detergente suave

No utilice

Mezclas a base de disolvente/aceite
Ingredientes espumosos
Limpiadores abrasivos
Alcoholes

Servicio y Soporte

Para más información:
900 80 36 50
www.Dyson.es