


Guía de limpieza

Para obtener siempre el mejor rendimiento del secador de manos Dyson Airblade Wash+Dry, es importante limpiarlo con frecuencia y comprobar que no esté obstruido.


Limpie los sensores

Limpie los sensores utilizando un paño suave y un producto no abrasivo. Posteriormente ponga la aro de limpieza sobre los sensores para evitar que estos se activen.

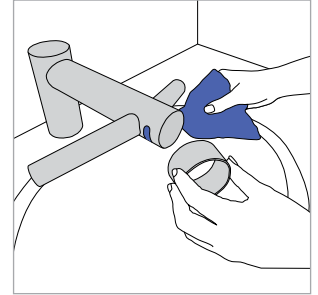


Limpie la máquina

Limpie toda la superficie del grifo, lavabo, espejo, paredes y encimeras. Cuando haya acabado RECUERDE retirar el aro de limpieza.

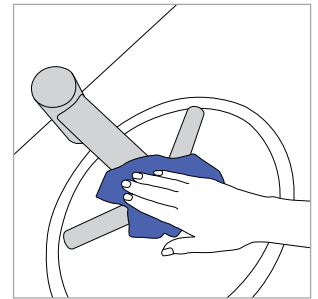

Limpie y compruebe que no haya bloqueos

Limpie las entradas de aire en la base del motor (bajo el lavabo) de forma REGULAR. Asegúrese de que el tapón del fregadero esté libre de obstrucciones para que el agua pueda drenar libremente.

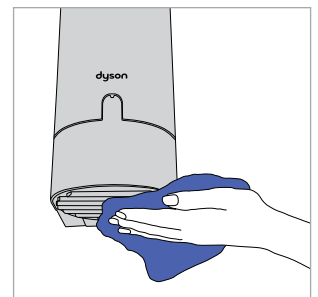

Qué utilizar para limpiar el secador de manos Dyson Airblade Wash+Dry

Importante: No utilice agua a presión para lavar el secador de manos Dyson Airblade Wash+Dry.

Tipos de limpieza	Cómo limpiar	No utilice
Limpieza rutinaria de suciedad ligera y huellas dactilares.	Un detergente suave aplicado con un paño sin pelusas. Elimine los residuos de detergente con un paño húmedo y agua del grifo.	Mezclas a base de disolvente/aceite
Marcas y manchas resistentes, marcas de aceite y grasa.	Un detergente suave, alcohol o solución de amonio cuaternario, diluido según las directrices del fabricante. Elimine los residuos de detergente con un paño húmedo.	Mezclas de álcali y lejía
Marcas de agua.	Las marcas de agua pueden evitarse secando la máquina con un paño seco sin pelusas.	Ingredientes espumosos
		Lejía o limpiadores abrasivos

Servicio y soporte

Para más información:
900 80 36 50
www.Dyson.es