

dyson lightcycle morph

Manual de usuario



-
- 2 Activación de la garantía
 - 3 Montaje de la lámpara
 - 3 Colocación de la lámpara
 - 4 Temperatura de color y luminosidad
 - 4 Ajustes
 - 5 Desactivar/activar la tecnología inalámbrica Bluetooth®
 - 5 Punto de carga USB-C

Gracias por comprar una lámpara Dyson

Ten el control total con la aplicación Dyson Link.

Configuración y asistencia paso a paso.

Controla cómo y cuándo funciona la lámpara Dyson.



Descarga la aplicación Dyson Link

Descarga la aplicación Dyson Link de la App Store o Google Play.

Abre la aplicación y sigue las instrucciones de la pantalla para crear una nueva cuenta.

Si deseas más información o asistencia:
Dyson.es 900 803 649



Apple y el logo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU., y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en EE. UU., y otros países.

Google Play y el logo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Dyson es con licencia.

Activación de la garantía

No dejamos de preocuparnos por nuestras máquinas una vez que pasan a ser tuyas. Incluso una vez acabado el periodo de garantía, seguiremos estando a tu disposición.


El número de serie se encuentra en la placa de características, en la parte inferior de la lámpara.

Apunta tu número de serie para referencia futura.

Esta ilustración es únicamente a modo de ejemplo.



Montaje de la lámpara

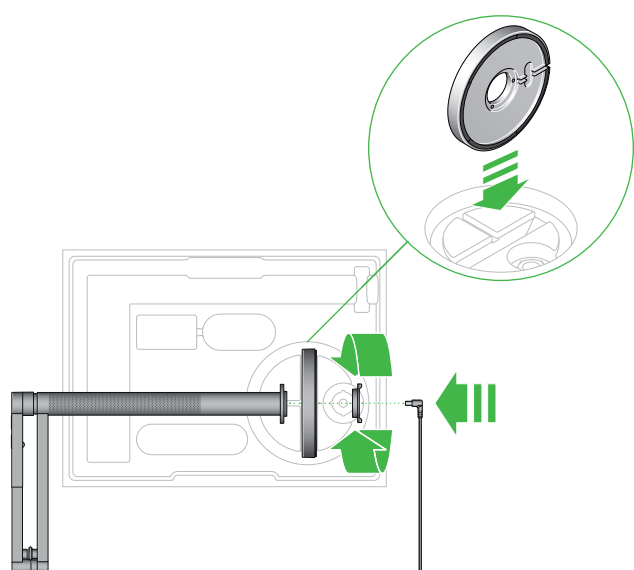



Hemos diseñado la caja para ayudarte a montar tu lámpara.

Levanta la base y colócala en vertical en la ranura de la caja.

Introduce el cuerpo principal en el orificio de la parte superior de la base, asegurándote de que esté nivelado.

Introduce la tuerca de bloqueo en la parte inferior de la base. Gírala en sentido de las agujas del reloj hasta que quede apretada.

Introduce el cable de alimentación en la base y asegúrate de que se coloque en la guía del cable.

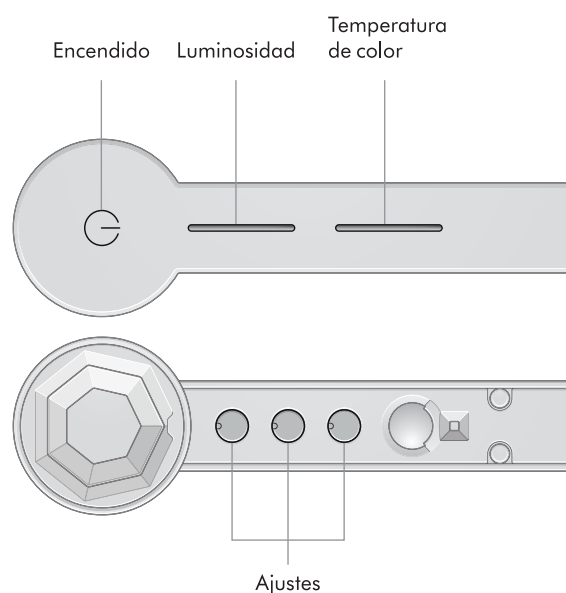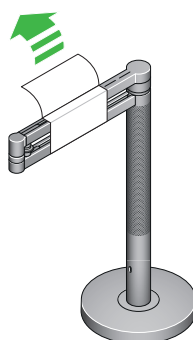

Quita el envoltorio protector de la lámpara.

Enchúfala y enciéndela.

Descarga la aplicación Dyson Link y añade tu lámpara.

Colocación de la lámpara




Puedes cambiar fácilmente la posición de la lámpara girando independientemente el cabezal óptico, el brazo y eje hasta 360°.

Temperatura de color y luminosidad

Desliza el dedo para cambiar la temperatura de color de la lámpara de cálida a fría.

Desliza el dedo para cambiar la luminosidad.

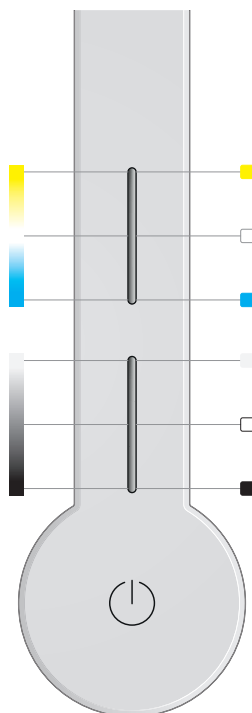

Da un toque para cambiar rápidamente entre temperaturas de color.

Da un toque para cambiar rápidamente entre niveles de luminosidad.

Para saber más sobre la temperatura de color y los niveles de luminosidad, así como para sacar el máximo partido a tu lámpara, consulta la aplicación Dyson Link o visita el sitio web: www.dyson.es


Ajustes

● ○
AUTO

La lámpara se adaptará a las condiciones de luz del entorno, manteniendo un nivel de iluminación constante en el espacio de trabajo.



Cambia automáticamente la luminosidad y el color a lo largo el día, en función de tu ubicación geográfica, si está conectada por tecnología inalámbrica Bluetooth® a la aplicación Dyson Link.

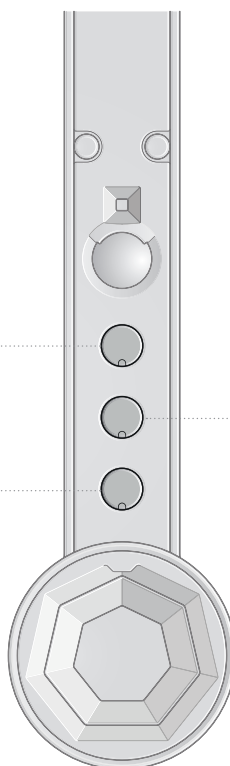

La lámpara se apagará después de cinco minutos si no detecta ningún movimiento.


Para más información sobre cómo usar la lámpara sin conectarla a la aplicación Dyson Link: www.dyson.es

Desactivar/activar la tecnología inalámbrica Bluetooth®

Tu lámpara cuenta con tecnología inalámbrica Bluetooth® activada por defecto.

Mantén pulsado el botón central hasta que las luces LED de los tres botones parpadeen. La fuente de luz principal se apagará y volverá a encenderse para indicar que el Bluetooth se ha desactivado.

Para volver a activar el Bluetooth, repite las instrucciones anteriores. La luz principal parpadeará para indicar que el Bluetooth se ha vuelto a activar.

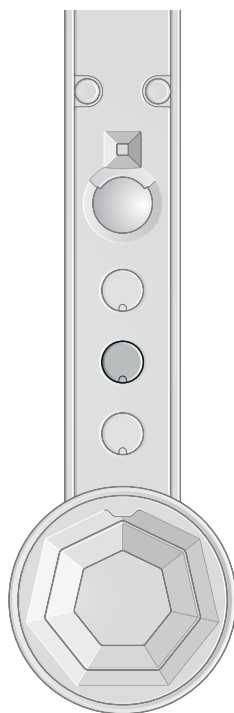

Punto de carga USB-C



Conecta tus dispositivos móviles para cargar hasta 1,5 A a 5 V.

