


supersonic **r**

Secador de pelo Dyson Supersonic r™ profesional Manual de usuario

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

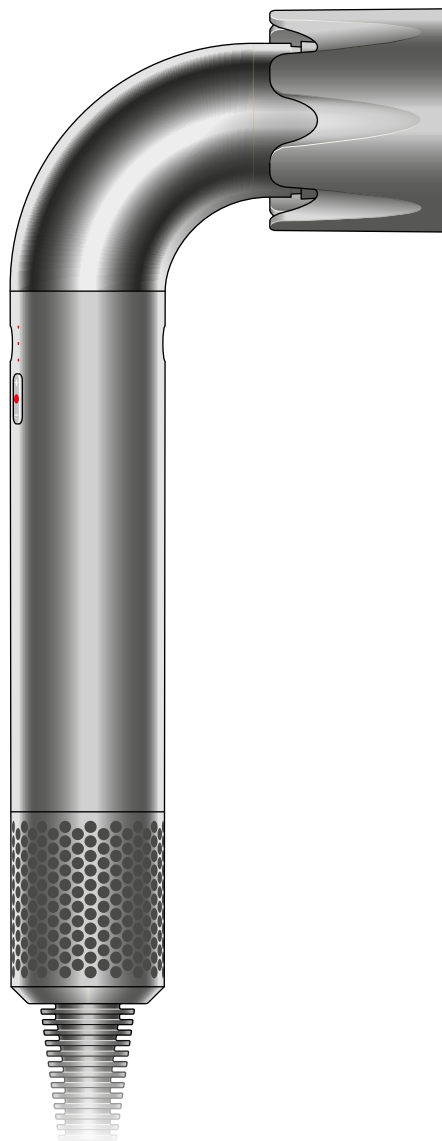

Índice

Qué contiene la caja

Funciones


Cómo empezar

Usar el secador de pelo

Cuidado de la máquina

dyson


Qué contiene la caja

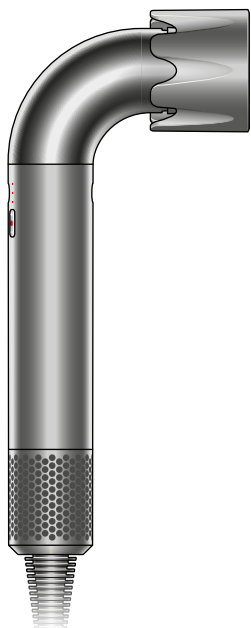

Secador de pelo Dyson Supersonic r™ profesional

El Dyson Supersonic r™ profesional es el secador más ligero¹ y más preciso de Dyson.² Está diseñado para estilistas profesionales, con cinco accesorios inteligentes.


Puedes comprar accesorios adicionales en www.dyson.es.




Accesorio para un secado potente




Boquilla concentradora profesional

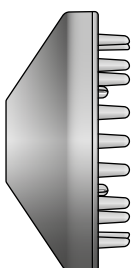

Difusor

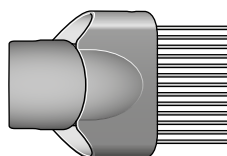

Accesorio con peine de púas anchas

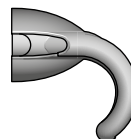

Accesorio para cabellos encrepados


1. Frente al secador Dyson Supersonic™. Basado en el peso del cuerpo. 2. Frente al secador Dyson Supersonic™.

Funciones




Cómo empezar

Saca la máquina de la caja

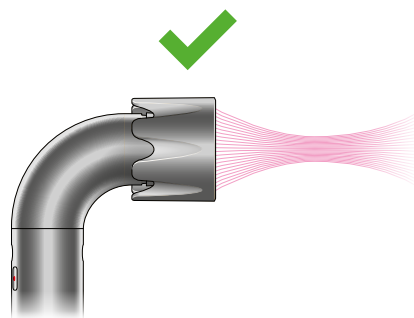

Enchufa la máquina

Para que el secador funcione, tienes que acoplar un accesorio antes de encenderla.

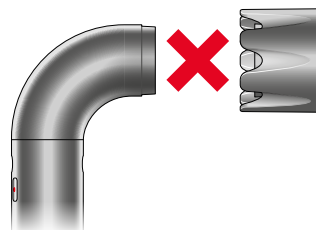


Accesorio para un secado potente

Genera un flujo de aire de gran velocidad para secar rápido.




Boquilla concentradora profesional

Dirige el aire de forma precisa al lugar donde se necesita.

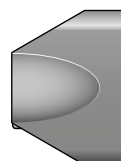


Accesorio con peine de púas anchas

Diseñado para desenredar y alargar el cabello mientras se seca.

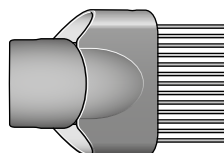


Difusor

Ayuda a reducir el encrepamiento⁵ y a definir rizos, bucles y ondas.

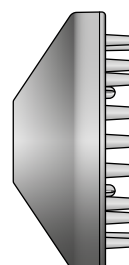

Accesorio para cabellos encrepados

Con el efecto Coanda, atrae los cabellos más largos y esconde los encrepados en los peinados terminados.⁶

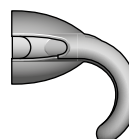

5. Frente a cabello secado al aire. 6. Para uso sobre cabello seco y liso o alisado.

Usar el secador de pelo

Configuración

Los accesorios inteligentes vienen preconfigurados con el flujo de aire y el rango de temperatura óptimos y, con el Aprendizaje de accesorios, reconocen los ajustes que se usaron la última vez.

LED

Los colores del LED indican los cuatro ajustes de calor posibles y los tres ajustes de flujo de aire.

Flujo de aire

			Rápido
			Medio
			Suave

Temperatura

			Alta
			Media
			Baja
			Frío

Diagnóstico

LED amarillo parpadeante:
El filtro necesita limpieza.




LED blanco parpadeante:
Falta el filtro o no está bien encajado. Asegúrate de que el filtro esté bien colocado para que el secador funcione.



LED blanco-azul parpadeantes:
No hay ningún accesorio acoplado. La máquina no funcionará sin accesorios.



Todos los LED blancos y rojos parpadeando a la vez:
Contacta con Dyson en [dyson.es](https://www.dyson.es).

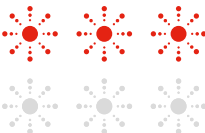

Para aprender a limpiar el filtro, sigue las instrucciones o mira el vídeo en [dyson.es](https://www.dyson.es).


Cuidado de la máquina

Limpieza del filtro

Para mantener un funcionamiento óptimo de tu secador, limpia el filtro cuando parpadee la luz LED amarilla o cuando sientas que el flujo de aire se reduce. Cuando falta el filtro, parpadea una luz blanca. Recomendamos a los estilistas incorporar el mantenimiento regular del filtro en su rutina.


Paso 1

Desenchufa la máquina de la toma de corriente y deja que se enfríe antes de limpiar el filtro.

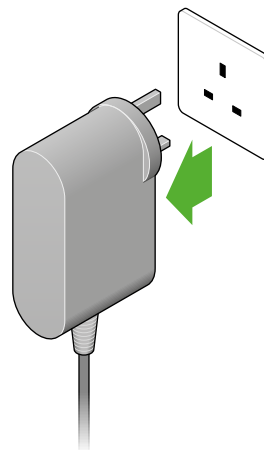


Paso 2

Retira la carcasa del filtro deslizándola hacia abajo por el cable y abriéndola por la línea de separación.

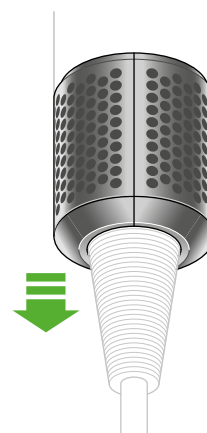


Paso 3

Desliza las dos piezas del filtro para separarlas.

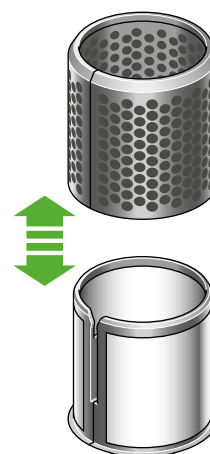


Paso 4


Elimina de la carcasa cualquier residuo suelto voluminoso, como pelos o grandes partículas de polvo.

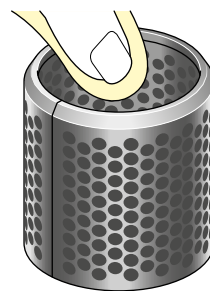**Paso 5**

Enjuaga con agua tibia las dos partes del filtro metiéndolas bajo el grifo.

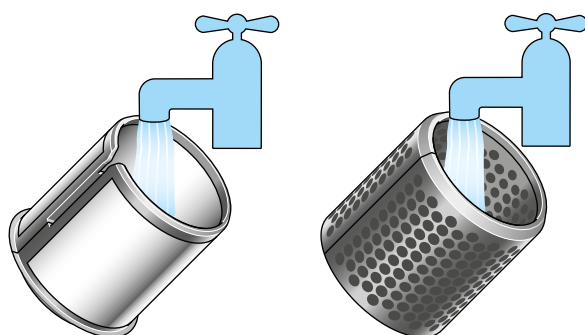**Paso 6**

Con una gota de champú del tamaño de un guisante, frota ligeramente el filtro interior por fuera, en pequeños movimientos circulares. Después, antes de enjuagar, frota ligeramente el filtro interior por dentro, con movimientos arriba y abajo.

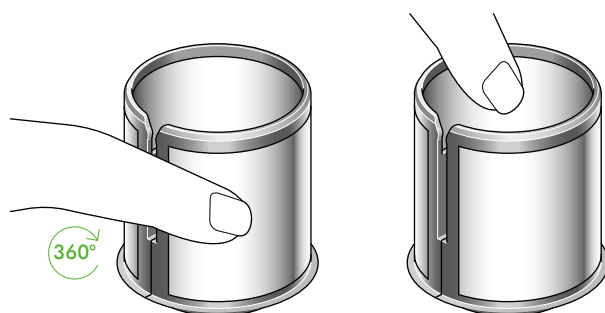
**Paso 7**

Acércalo a la luz para asegurarte de que no queden residuos ni suciedad.




Paso 8

Pellizca suavemente el filtro interior con una toalla de papel para escurrirlo.

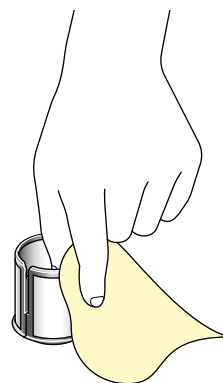


Paso 9

Antes de seguir, deja secar bien las dos partes del filtro.

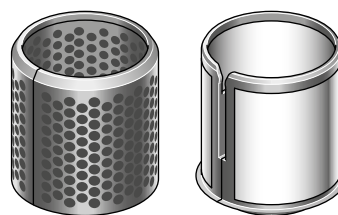

Paso 10

Vuelve a deslizar el filtro interior en la carcasa, ábrelos por la línea de separación y vuelve a colocarlo todo en la máquina hasta que haga clic.

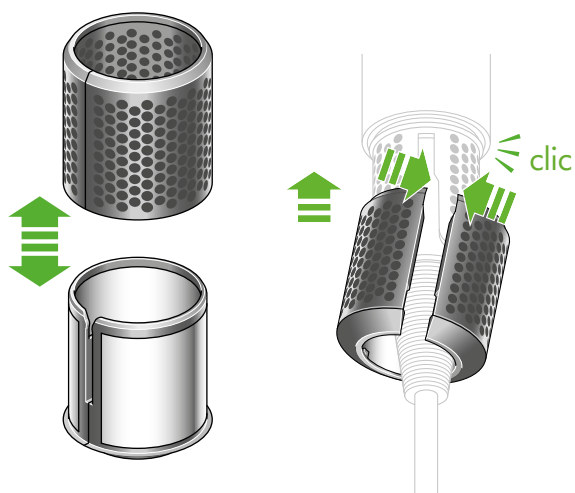

LED blanco-azul parpadeantes:

Falta el filtro o no está bien encajado. Asegúrate de que el filtro esté bien colocado para que el secador funcione.

Para ver cómo se limpia y se mantiene tu máquina, visita [dyson.es](https://www.dyson.es).

