


dyson corrale

Manual de usuario

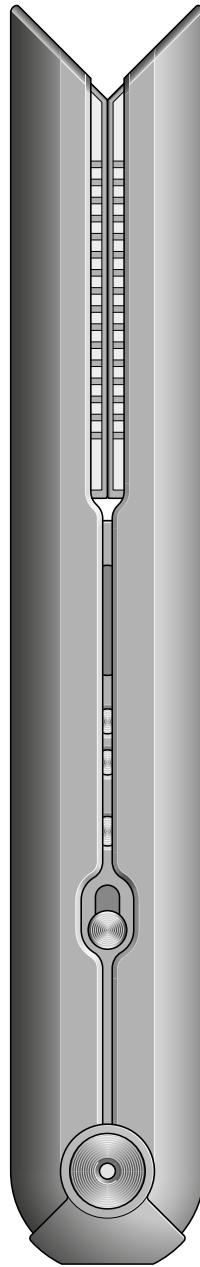

VERSION ROW: NOT GB&I, US, JP.
WIP,,251019,,CONFIDENTIAL,,CREATIVE ONLY,,

-
- | | | | |
|---|-----------------------------|---|--------------------------|
| 2 | Cómo activar tu garantía | 6 | Cargar tu plancha |
| 3 | Qué contiene la caja | 6 | Cambiar la configuración |
| 3 | Controles | 7 | Cuidado de tu plancha |
| 4 | Cómo usar tu plancha | | |
| 5 | Viajar con tu plancha | | |
| 5 | Montaje de la base de carga | | |

Gracias por comprar una plancha Dyson Corrale™.

Para conseguir un moldeado perfeccionado con menor dependencia de calor, los ingenieros de Dyson desarrollaron placas flexibles. Están fabricadas con materiales seleccionados por su flexibilidad, fortaleza y conducción térmica, y se amoldan para dar forma y controlar el cabello.

Visita www.dyson.com/mycorrale para:

- Descubrir consejos y guías de moldeado
- Conocer las características de tu máquina
- Activar tus dos años de garantía

Cómo activar tu garantía

No dejamos de preocuparnos por nuestras máquinas una vez que pasan a ser tuyas.

Incluso una vez acabado el periodo de garantía, seguiremos estando a tu disposición.


Ventajas exclusivas para propietarios

- Piezas y mano de obra Dyson gratis
- Cambios sin complicaciones
- Asesoramiento de expertos
- Consejos y guías de moldeado


Para activar tu garantía, necesitarás tu número de serie, que encontrarás en la etiqueta del pack de la batería.

Visita: www.dyson.es


Qué contiene la caja

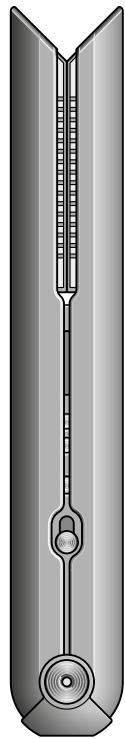


Plancha Dyson
Corrale™

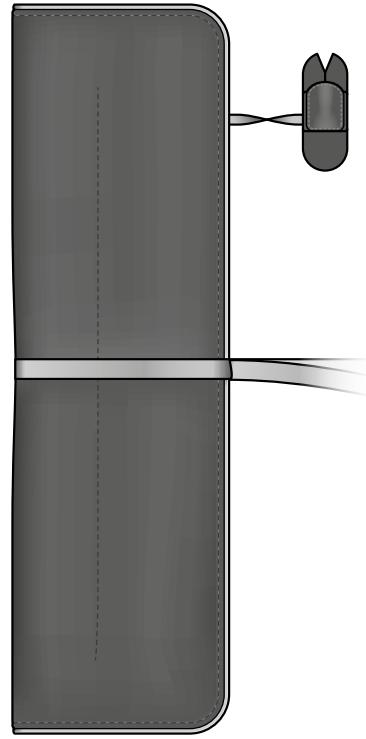

Funda de viaje
resistente al calor
y protector de etiqueta
«Modo avión»

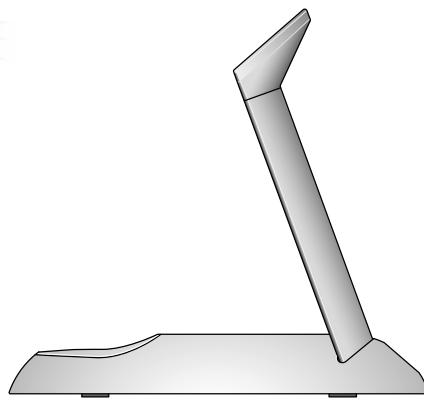


Base de carga

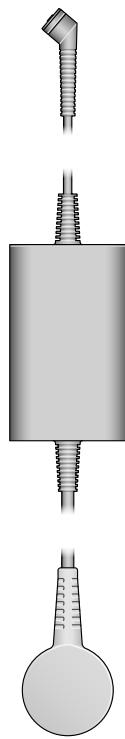

Cable de carga
magnético de 360°

Controles

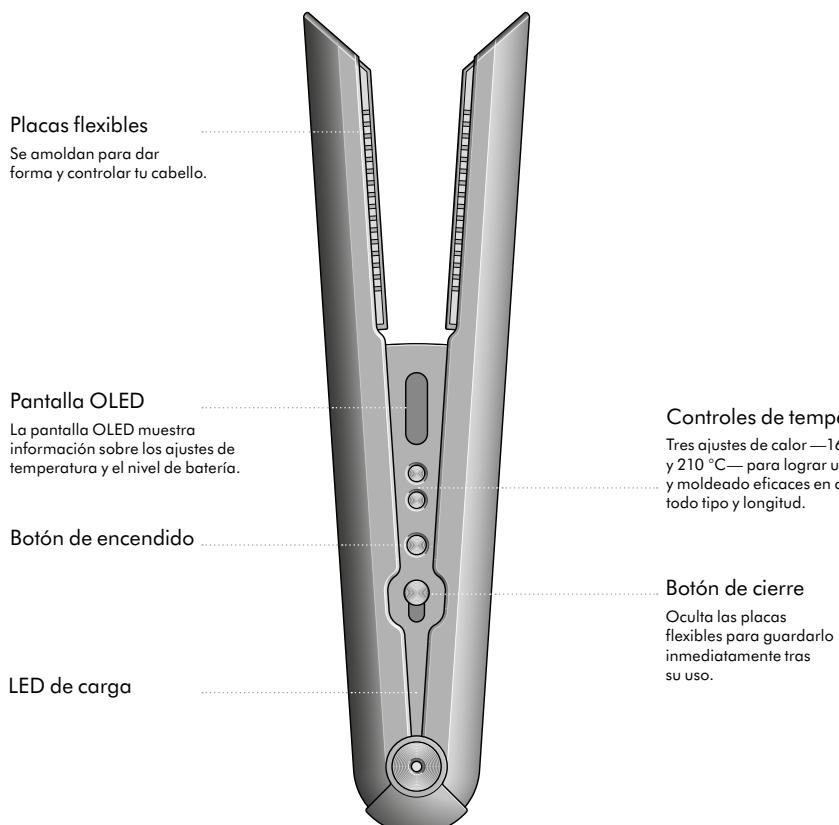

Placas flexibles

Se amoldan para dar
forma y controlar tu cabello.

Pantalla OLED

La pantalla OLED muestra
información sobre los ajustes de
temperatura y el nivel de batería.

Botón de encendido

LED de carga

Controles de temperatura

Tres ajustes de calor —165 °C, 185 °C
y 210 °C— para lograr un alisado
y moldeado eficaces en cabellos de
todo tipo y longitud.

Botón de cierre

Oculta las placas
flexibles para guardarla
inmediatamente tras
su uso.

Cómo usar tu plancha


Cómo empezar

Antes de usar tu plancha Dyson Corrale™ por primera vez, saca la etiqueta «Modo avión» de cualquier embalaje.

Introduce la etiqueta «Modo avión» en la plancha.

Carga totalmente la plancha antes del primer uso.

Para unos mejores resultados del moldeado, el pelo deberá estar seco y sin enredos.

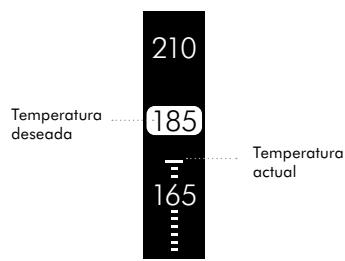

Encendido


Desliza el botón de cierre para abrir la plancha.

Mantén pulsado el botón de encendido hasta que el ícono de la batería se muestre en la pantalla OLED.

Pulsa el botón de temperatura (+) para seleccionar la temperatura que deseas.

El botón de encendido parpadeará en rojo mientras tu plancha se calienta.

Tu plancha estará lista para usarla cuando el botón de encendido se ponga en rojo, suene un aviso y aparezca un ícono de visto en la pantalla OLED.



Ajuste de la temperatura

Pulsa los botones de control de temperatura (+/-) para seleccionar la temperatura adecuada para tu tipo de cabello y preferencia de moldeado.

Tu plancha tiene tres ajustes para que puedas moldear el cabello a bajas temperaturas.

Para obtener consejos y guías de moldeado, visita www.dyson.com/mycorrale.

La pantalla OLED mostrará el progreso de la temperatura mientras se caliente o se enfría, y el botón de encendido parpadeará hasta que se haya alcanzado la temperatura seleccionada.

Modo descanso

Si dejas desatendida la plancha Dyson Corrale™ encendida durante más de cinco minutos, las placas flexibles se apagarán automáticamente.

El botón de encendido parpadeará en rojo y sonará una alerta cada 10 segundos.

Pulsa cualquier botón para reactivar la plancha.

La temperatura aumentará hasta el último ajuste utilizado.

Si dejas desatendida la plancha encendida durante otros cinco minutos, se apagará del todo.

Para obtener consejos y guías de moldeado, visita www.dyson.com/mycorrale.

Apagado


Mantén pulsado el botón de encendido hasta que la pantalla OLED se apague.

Cierra la plancha y desliza el botón de cierre a cerrado.

El botón de encendido parpadeará hasta que las placas flexibles se hayan enfriado.

Si cierras la plancha sin apagarla, se apagará automáticamente.

Viajar con tu plancha

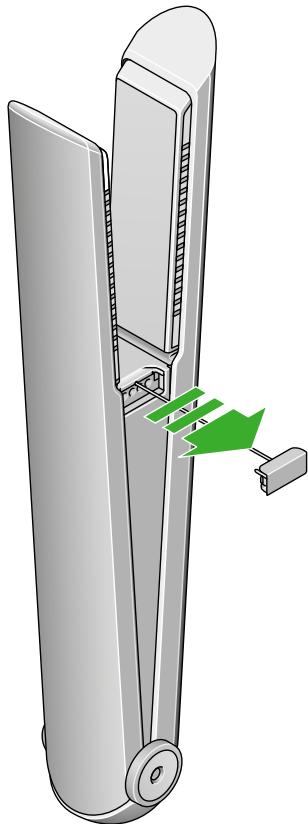

Preparativos para volar

La plancha Dyson Corrale™ ha sido diseñada para cumplir la normativa ICAO, por lo que podrás llevarlo contigo a bordo del avión.

Antes de volar:

- 1 Ponte en contacto previamente con tu compañía aérea para informarlos de la función «Modo avión».
- 2 Quita la etiqueta «Modo avión» antes de pasar por el control de seguridad del aeropuerto y déjala desconectada durante el vuelo.
- 3 Guarda tu plancha en el equipaje de mano.

Ten en cuenta lo siguiente: La normativa japonesa no permite volar con la plancha desde o hacia los aeropuertos de ese país.

Para más información sobre los preparativos para volar, visita www.dyson.com/mycorrale.

Al quitar la etiqueta «Modo avión», se desactivarán todos los controles. Si intentas utilizar la plancha cuando esté «Modo avión», la pantalla OLED mostrará un ícono de un avión.

Si el ícono del avión no aparece en la pantalla OLED cuando se quita la etiqueta «Modo avión», ponte en contacto con Dyson antes de viajar.


Coloca la etiqueta «Modo avión» en su protector correspondiente para evitar daños en la etiqueta y la plancha.

Carga mientras viajas

Comprueba si necesitas un adaptador de viaje. El cable de carga magnético 360° es adecuado para su uso en todas las redes eléctricas.

Reactivación de la plancha
Vuelve a introducir la etiqueta «Modo avión» en tu plancha.

Montaje de la base de carga

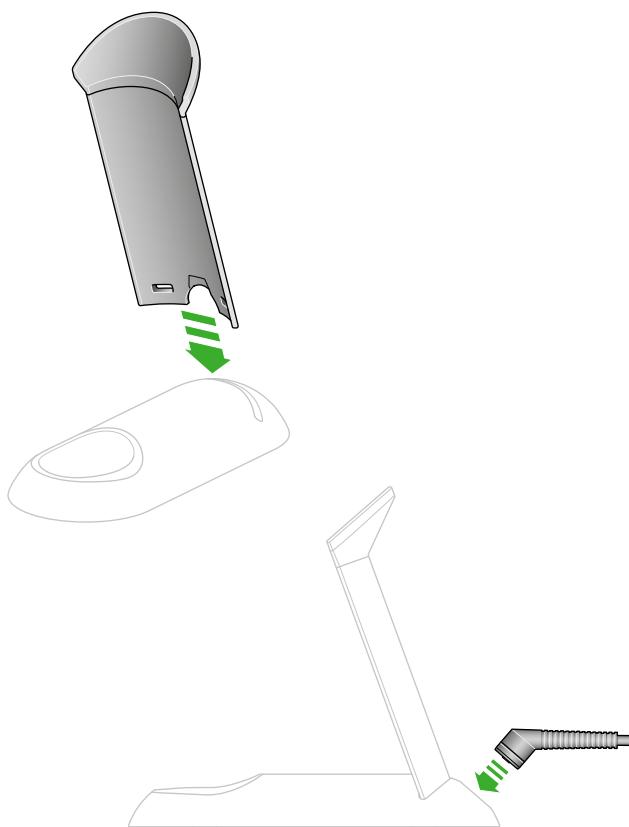


La base puede utilizarse como base de carga o soporte para guardar tu plancha Dyson Corrale™.


Une las dos partes de la base de carga hasta que queden totalmente acopladas.

Conecta el cable magnético de 360° a la base de la base de carga.


Cargar tu plancha

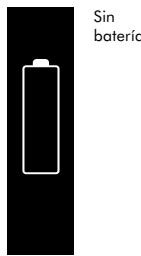

Sin batería

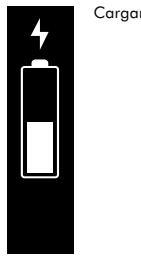

Cargando

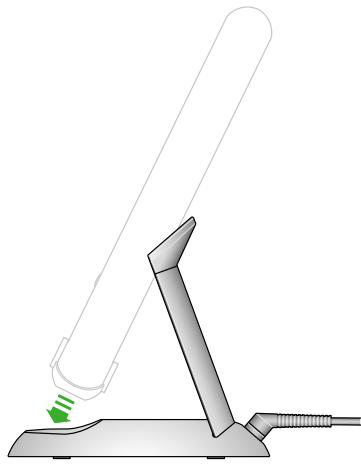

Para unos mejores resultados, carga siempre completamente tu plancha Dyson Corrale™ entre un uso y el siguiente.

Si la plancha está apagada, sonará un aviso cuando la conectes al cable de carga magnético 360°.

Cuando la plancha necesite cargarse, el ícono de la batería de la pantalla OLED parpadeará y emitirá un sonido de aviso.

Cuando la batería esté vacía, el ícono de la batería parpadeará y sonará un aviso durante cinco segundos antes de que se apague la plancha.

La luz LED de carga de la batería cambiará a ámbar cuando se esté cargando y pasará a verde cuando esté totalmente cargada.

Modo híbrido

Puedes utilizar la plancha con el cable de carga magnético 360° conectado. Esto aumentará el tiempo de funcionamiento, pero aún así tendrás que cargarlo entre un uso y el siguiente, ya que la plancha utilizará la batería durante el moldeado.

Te recomendamos que cargues totalmente la plancha antes de utilizarla en modo híbrido.

Carga tu plancha Dyson Corrale™ en la base de carga o directamente con el cable de carga magnético 360°.

Cambiar la configuración



Sonido encendido



Sonido apagado




Encender y apagar los sonidos
Puedes silenciar los sonidos de aviso mientras usas la plancha.

Cuando el ícono del altavoz está tachado, los sonidos de aviso están silenciados.

Para tu seguridad, no podrás silenciar los sonidos de alerta ni del modo de descanso.

Repite este paso para volver a encender los sonidos de aviso.

Mantén pulsados los botones de encendido y temperatura (-) para apagar los sonidos de aviso.

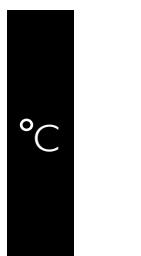

°C



°F




Cambiar las unidades de temperatura
Puedes seleccionar las unidades de temperatura que prefieras (grados centígrados o Fahrenheit).

Mantén pulsados los botones de encendido y temperatura (+) para cambiar entre una y otra unidad.

Deja de pulsar los botones cuando aparezca en la pantalla OLED la unidad de temperatura que deseas.

Cuidado de tu plancha

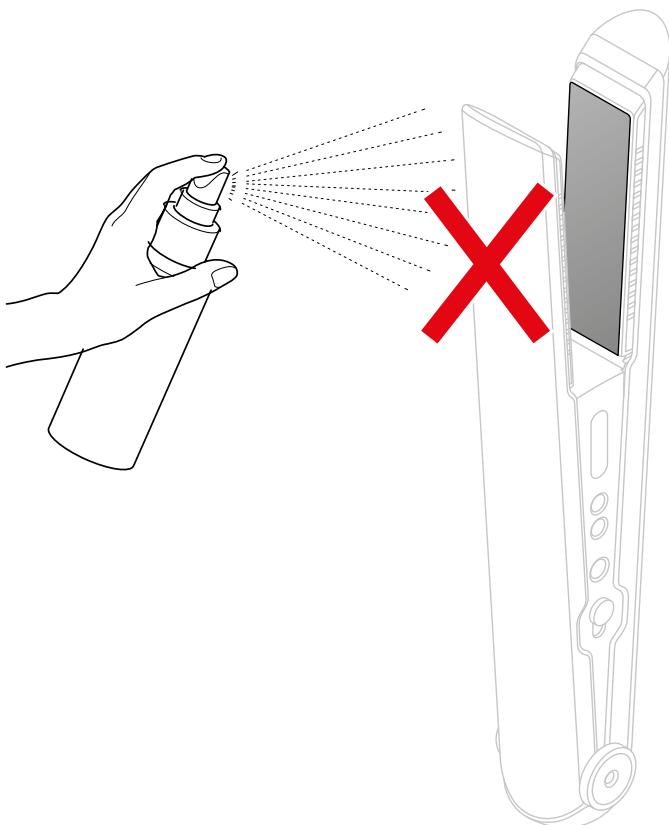

Apaga tu plancha Dyson Corrale™ y déjala que se enfríe antes de limpiarla.

Limpia las placas flexibles con un paño húmedo que no suelte pelusa. Frótala suavemente para eliminar cualquier resto de producto para cabello.

No utilices productos químicos ni abrasivos, ya que esto podría dañar la superficie de las placas flexibles.

Pantallas de alerta



Demasiado caliente
Apaga la plancha y déjala que se enfríe.



Restablecer
Apaga la plancha y vuelve a encenderla para restablecerla.



Error del cargador
El cargador no funciona como debería. Ponte en contacto con la línea de asistencia telefónica de Dyson.



Llamar a Dyson
Tu plancha no funciona como debería. Ponte en contacto con la línea de asistencia telefónica de Dyson.



Si el icono del avión no aparece en la pantalla OLED cuando se quita la etiqueta «Modo avión», ponte en contacto con Dyson antes de viajar.