

Manual de



Cepillo moldeador y secador
Dyson Airsmooth

Índice

Contenido de la caja

Cómo empezar


Cómo usar AirSmooth™

Cómo usar el protector de cerdas

Limpieza del filtro


Limpieza de las cerdas

Contenido de



Dyson Airsmooth™
Secado más rápido.
Moldeado preciso. Cabello

[Imagen del cepillo
moldeador y secador
Dyson Airsmooth](#)



Protector de cerdas
Mantiene tu cepillo
protegido mientras viajas.

[Imagen del
protector de cerdas](#)

Cómo



Control de la temperatura
3 configuraciones de calor.
Uno en frío.




Control del flujo de aire
Tres velocidades del flujo de aire.



Encendido/Apagado
Para encender y apagar tu cepillo
moldeador Airsmooth™

Tapa del filtro
Fácil de quitar para limpiar.

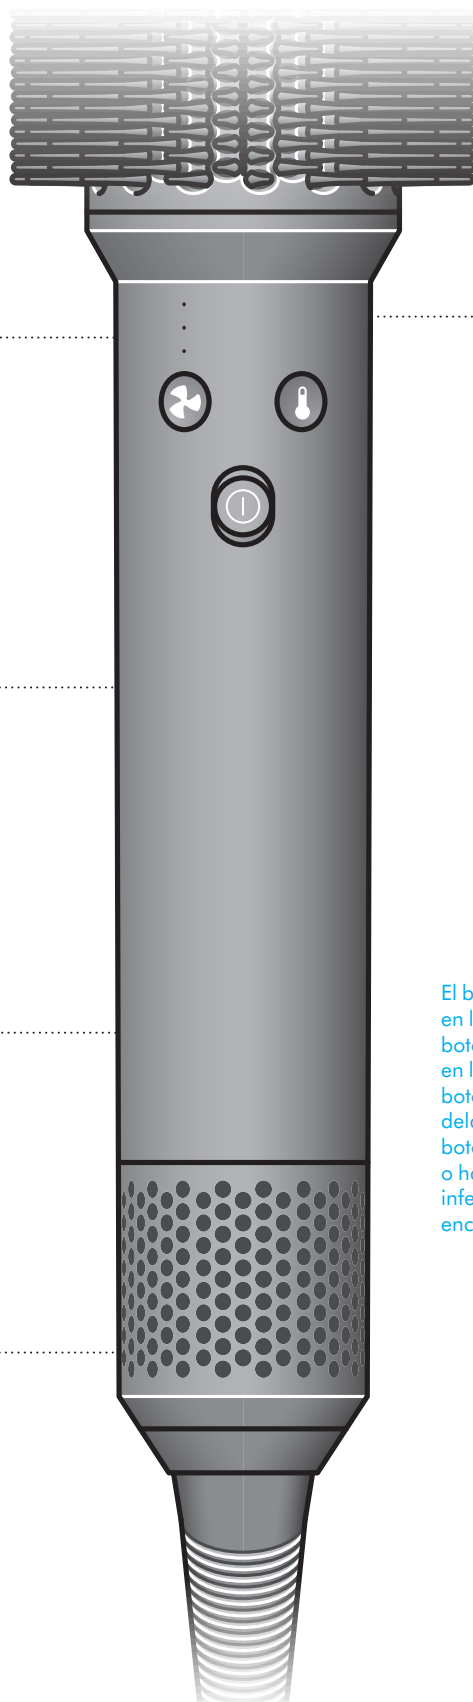

LED
Indican la
configuración de
temperatura en uso y te
avisan cuando el filtro
necesita limpiarse.

El botón de control de la temperatura está situado en la parte delantera del mango del cepillo. El botón de control del flujo de aire está situado en la parte delantera del mango del cepillo. El botón de encendido está situado en la parte delantera del mango del cepillo. Se trata de un botón deslizante que se puede pulsar hacia arriba o hacia abajo. La tapa del filtro está en la parte inferior del mango. Las luces LED están situadas encima del botón de flujo de aire.

Cómo usar Airsmooth™

Enciende el dispositivo pulsando el botón de encendido.

Volumen en la raíz

Coloca la punta en forma de lágrima sobre la raíz, debajo del mechón de pelo.

Gira el cepillo hacia arriba y hacia fuera, alejándolo del cuero cabelludo.




Para estirar y alisar

Coloca el pelo sobre el borde recto del cepillo y deslízalo por las cerdas antienredos para lograr una tensión óptima.

Consejo:


Sujeta las puntas del pelo para añadir más tensión y conseguir un mayor alisado. Es especialmente útil para pelo rizado y muy rizado.

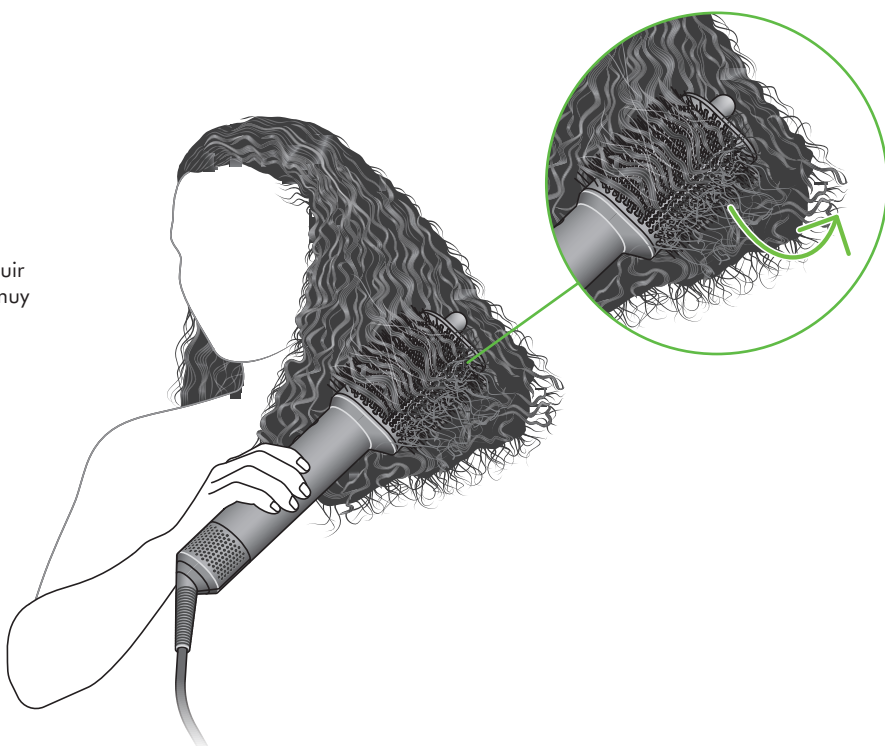

Para dar forma

Con el borde curvo más grande, coloca el cepillo en las puntas del pelo. Gira lentamente el cepillo para que recoja el pelo y dé forma a las puntas, manteniendo una rotación continua sin enrollar el pelo alrededor del cepillo.

Gíralo hacia dentro para crear ondas en C o hacia fuera para dar movimiento a las puntas.

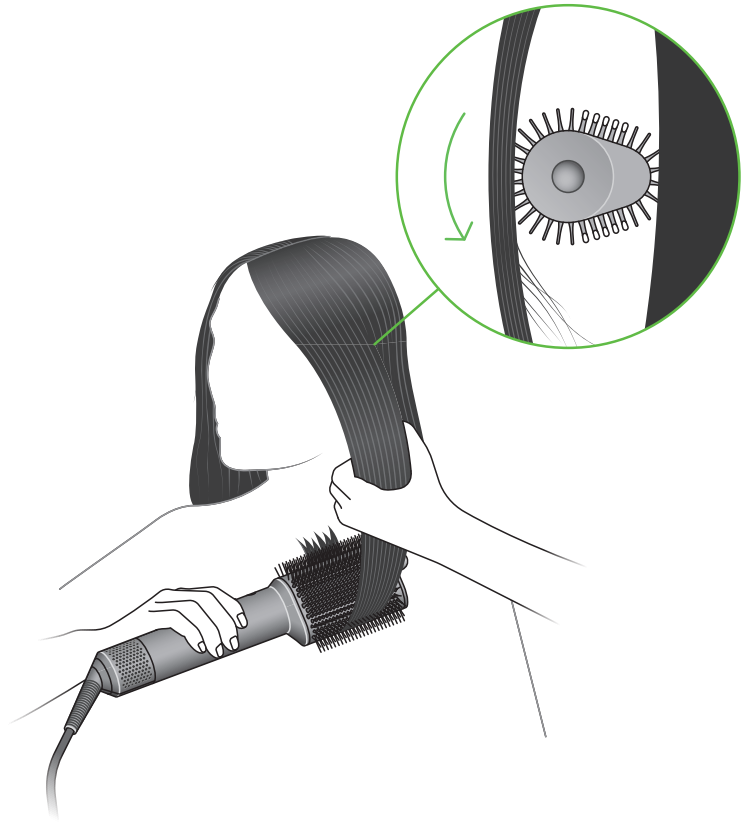


Para ondular

Coloca el borde curvo más grande en las puntas del pelo.

Gira el cepillo para enrollar el pelo por completo alrededor del cabezal del cepillo.

Mantenlo unos segundos para fijar la forma.

Para soltarlo, empieza a girar en la dirección contraria hasta que el pelo se desenrolle de forma natural del cepillo.

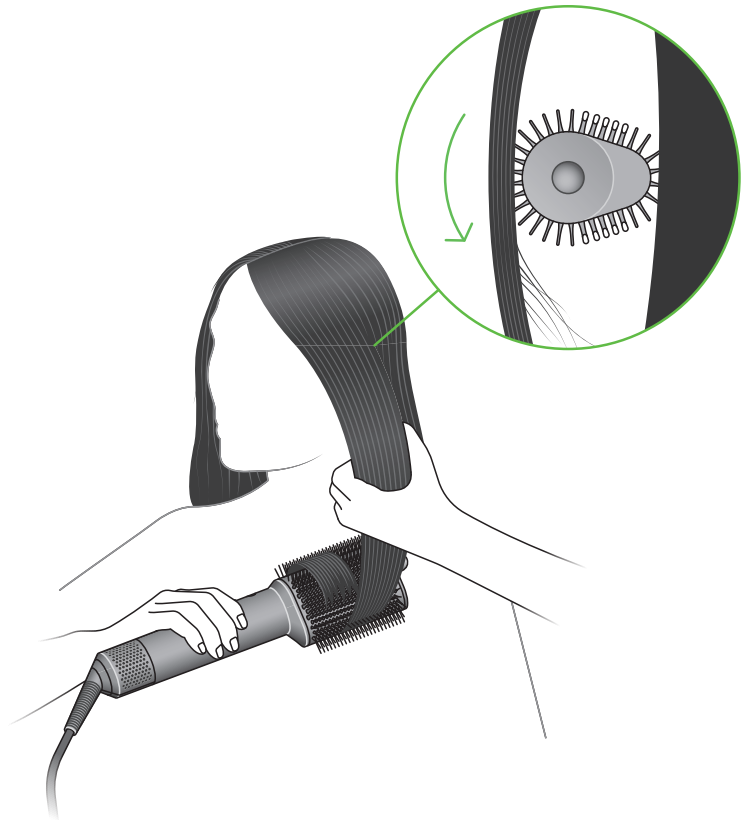


Cómo usar el protector de

Tu Dyson Airsmooth™ incluye un protector de cerdas para mantenerlas protegidas cuando te desplazas.

Para colocar el protector de cerdas, ábrelo con suavidad, colócalo alrededor del cepillo y ciérralo hasta oír un clic.

Para retirarlo, ábrelo con suavidad.

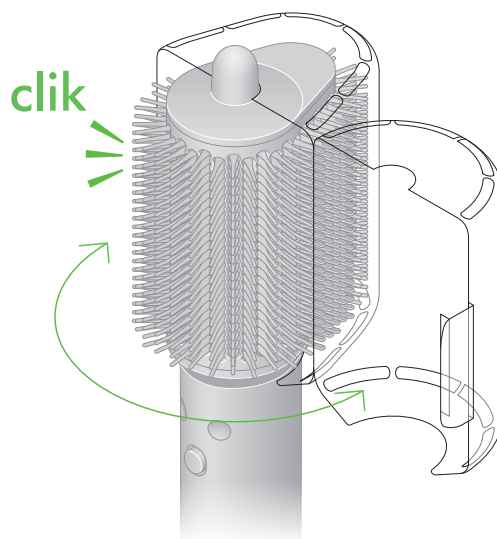


Limpieza del filtro


Tu cepillo moldeador Dyson Airsmooth™ cuenta con una tecnología de gran precisión para ofrecer un rendimiento excepcional. Para que funcione siempre al máximo nivel, necesita un mantenimiento regular que lo mantenga libre de polvo y residuos de productos capilares.

Tendrás que limpiar el filtro cuando los tres LED situados sobre el botón de flujo de aire empiecen a parpadear. Si se enciende el LED rojo y ya has limpiado el filtro, ponte en contacto con la línea de asistencia de Dyson.

Desconecta el dispositivo de la red eléctrica y deja que se enfríe antes de limpiar el filtro.

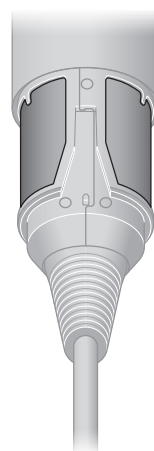


Rejilla del filtro

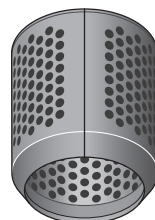

Tapa del filtro

Paso 1

Limpia a fondo la tapa del filtro, haciendo movimientos circulares con un cepillo suave o un paño que no suelte pelusa.

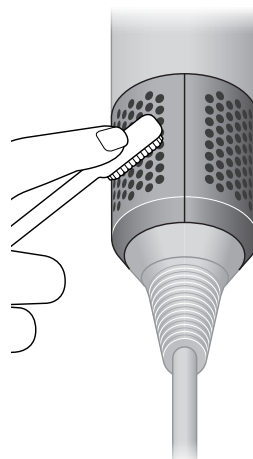

Paso 2


Sujeta el mango del dispositivo y tira de la tapa del filtro hacia abajo, hacia el cable.

Abre la tapa del filtro con suavidad y deslízala por el cable.




Paso 3

Lava la tapa del filtro bajo el chorro de agua tibia.

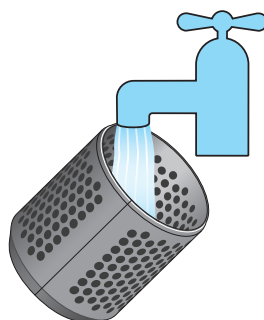


Paso 4

Sacude la tapa del filtro para eliminar la mayor parte del exceso de agua y después déjala secar al aire.

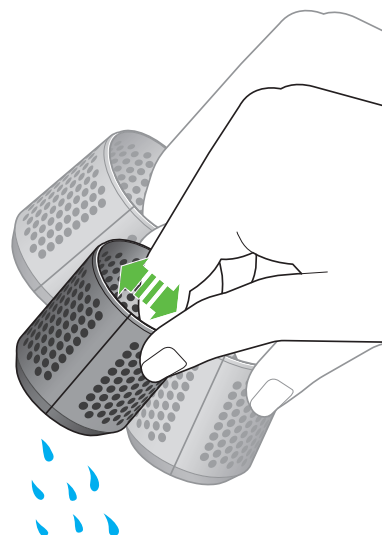


Paso 5

Limpia la rejilla del filtro haciendo movimientos circulares con un cepillo suave o un paño que no suelte pelusa, hasta eliminar todos los residuos. No uses agua ni productos químicos para limpiarla.

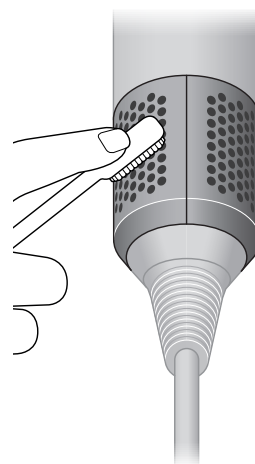

Paso 6

Abre la tapa del filtro con suavidad y deslízala por el cable. Deslízala hacia el mango y hazla girar hasta que vuelva a encajar.

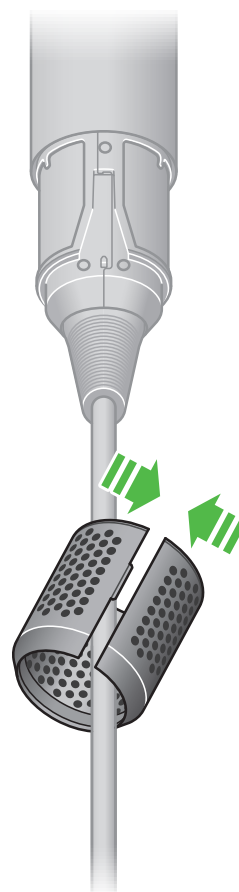


Limpieza de las cerdas

Desconecta el dispositivo de la red eléctrica y deja que se enfríe por completo antes de limpiarlo.

Paso 1

Para retirar el pelo, pasa un peine de dientes por los canales de las cerdas para extraer con suavidad cualquier cabello atrapado. Evita usar herramientas afiladas, como pinzas o tijeras, para no dañar las cerdas.

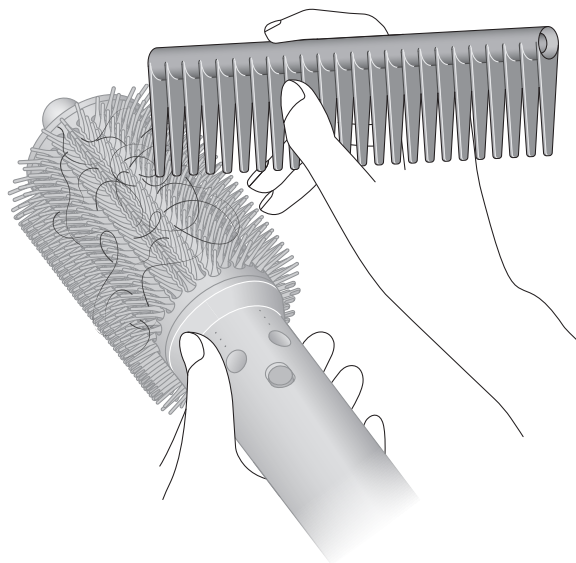


Paso 2

Usa un paño de microfibra para limpiar el cepillo, el mango y el espacio entre las cerdas, y retirar los residuos superficiales.

- Usa bastoncillos de algodón en las zonas más estrechas, como entre las cerdas, donde se acumulan residuos.
- Para residuos más difíciles, frota con suavidad a lo largo de los canales de las cerdas con un bastoncillo de algodón. Si es necesario, usa un bastoncillo de algodón húmedo (no mojado) para deshacer los residuos.

Evita exponer al agua las partes eléctricas o sumergir el cepillo en agua.

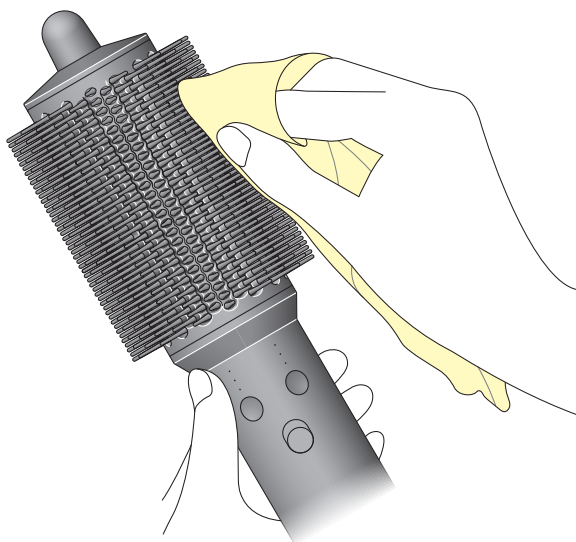

Paso 3

Deja que el cepillo se seque completamente al aire antes de volver a enchufarlo para usarlo.

