


v8 cyclone

Manual de usuario

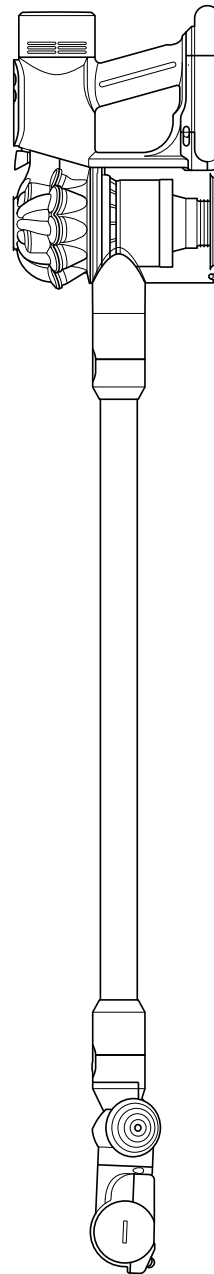

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Contenido

Qué contiene la caja

Cuidado de suelos

Cómo comenzar

Cargar la aspiradora

Cambiar la batería

Vaciado del cubo

Limpieza del cubo

Eliminación de obstrucciones

Limpieza del filtro premotor

Lavado del filtro postmotor

Elimina obstrucciones de tu
cabezal Motorbar™

Eliminación de obstrucciones
del minicepillo motorizado


Limpieza de accesorios

Cuidado de tu máquina


Qué contiene la caja

Tu máquina está empaquetada en 2 cajas:


1. Cuerpo de la máquina
2. Cepillo/accesorios

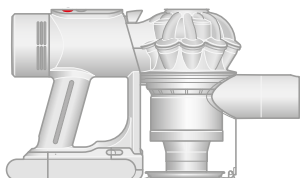

Cuerpo de la máquina

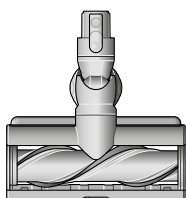

Cepillo Motorbar



Minicepillo motorizado



Rinconera



Tubo

El cargador puede usarse de forma independiente o como parte de la base de carga.



Cargador



Base de carga

Cuidado de suelos

Comprueba que la parte inferior del cepillo o accesorio esté limpia y libre de cualquier objeto que pueda provocar daños.


Antes de aspirar los suelos, alfombras y moquetas, revisa las instrucciones de limpieza recomendadas por el fabricante.

El cepillo o el accesorio motorizado pueden dañar algunos tipos de suelo. Algunos materiales de moqueta pueden desprender pelusa si se utiliza un cepillo giratorio al aspirar. En ese caso, recomendamos pasar la aspiradora sin el accesorio motorizado para suelos y consultar al fabricante de tu suelo.

Cómo comenzar

Funcionamiento de tu máquina

Hay dos botones fáciles de usar en la máquina. El botón superior enciende y apaga la aspiradora, mientras que el botón inferior cambia el modo de potencia.

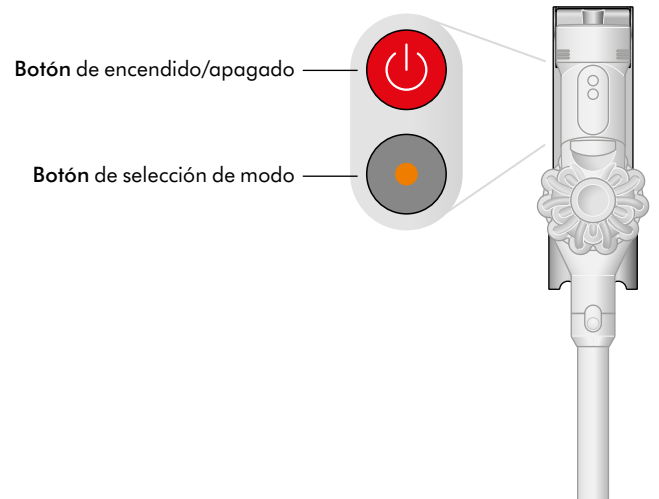


Tres modos de potencia

Puedes alternar entre tres modos de potencia, dependiendo del tipo de suelo y del nivel de succión necesario, utilizando el botón de modo.

Modo Eco: para limpiezas más largas y ligeras


Modo Medio: para limpieza normal

Modo Boost: para una mayor succión

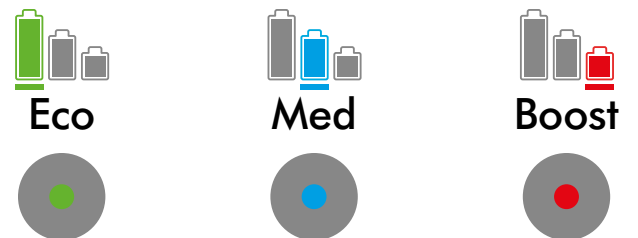

Limpia espacios difíciles

Quita el tubo y conecta el accesorio elegido directamente a la boquilla para usar la máquina como aspiradora de mano.

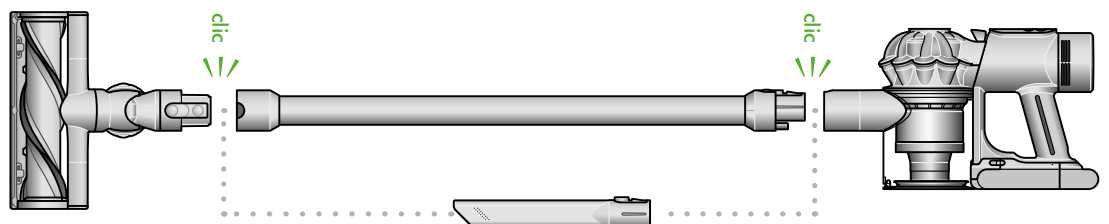

Cargar la aspiradora

Cárgala por completo antes de usarla por primera vez. Conéctala al cargador directamente o en la base de carga.


La carga completa tarda aproximadamente 4 horas. Mientras la batería se está cargando, los LED parpadearán mostrando el nivel de carga actual. La luz se apagará cuando la máquina esté completamente cargada.

LED de la batería

	Azul intermitente	La máquina se está cargando
	Sin luz	La máquina está completamente cargada
	Azul intermitente	Fallo de la batería


LED de la máquina (botón de modo)

	Azul, verde o rojo fijo	Funcionamiento normal
	Azul, verde o rojo intermitente	Batería baja
	Sin luz	Batería vacía descargada
	Luz naranja fija	Fallo del motor
	Luz naranja intermitente	Accesorio incompatible
	Luz blanca intermitente	El ciclón no está colocado correctamente

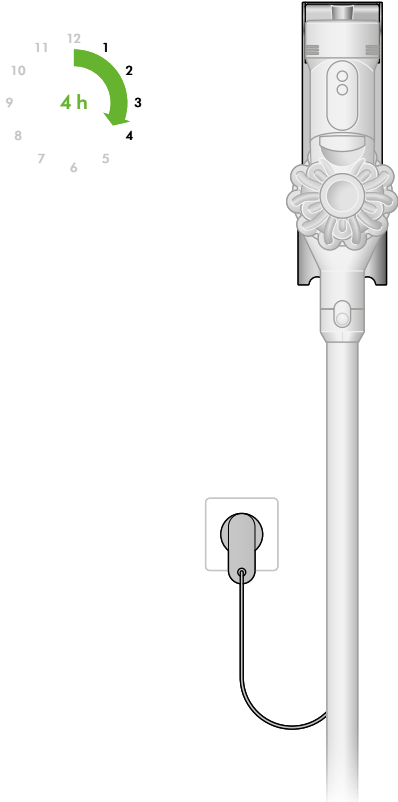


Cambiar la batería

Pulsa el botón de extracción de la batería del mango y deslízala para sacarla de la máquina. Alinea la batería con el mango y deslízala hacia dentro. Encájala con firmeza hasta que haga clic.

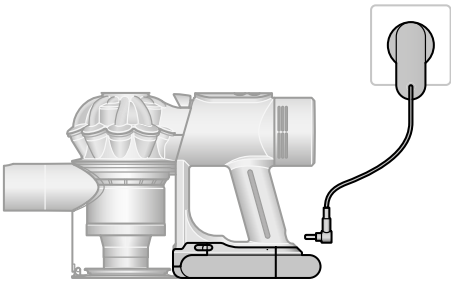

Vaciado del cubo


Vacía el cubo en cuanto la suciedad alcance el nivel máximo; no lo superes nunca. Utilizar la máquina cuando la suciedad supera la línea superior puede afectar al rendimiento y requerir un lavado del filtro más frecuente.

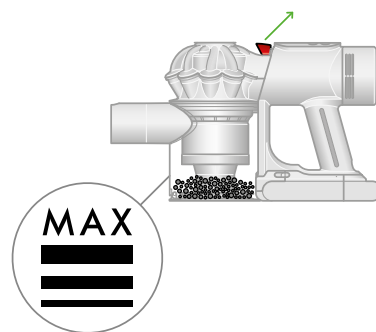

Elimina la suciedad


Extrae el tubo de la máquina.

Sujeta la máquina encima de un cubo y tira del mecanismo de expulsión del cubo hacia arriba. El ciclón se deslizará y se abrirá la base del cubo.

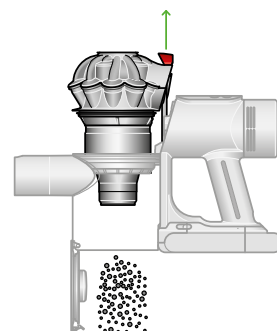


Minimiza el contacto con el polvo

Cubre bien el cubo con una bolsa antipolvo mientras lo vacías. Extrae el cubo con cuidado, cierra la bolsa y tírala.

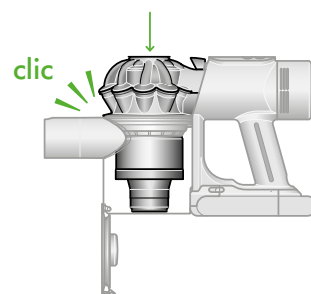

Cierra el cubo

Empuja hacia abajo el ciclón hasta que quede en posición. Presiona la base del cubo hacia arriba hasta que quede bien cerrada.

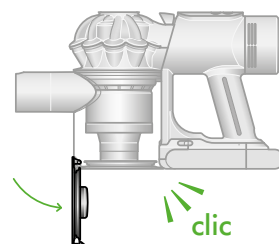

Limpieza del cubo


Vacía el cubo en cuanto la suciedad alcance la marca superior.

Es posible que tengas que limpiar el filtro con más frecuencia si utilizas la máquina con el cubo lleno.

Vacía el cubo

Extrae el tubo de la máquina.


Sujeta la máquina encima de un cubo y tira del mecanismo de expulsión del cubo hacia arriba. El ciclón se deslizará y se abrirá la base del cubo.

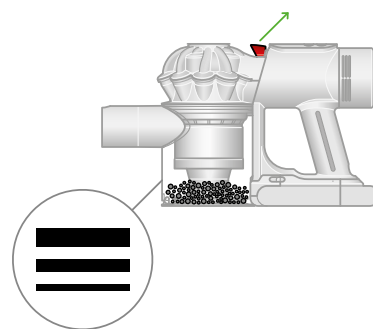

Extrae el ciclón

Tira hacia arriba del mecanismo de expulsión del cubo. El ciclón se deslizará hacia arriba y la base del cubo se abrirá.

Busca el botón de expulsión del ciclón por detrás del ciclón y presiona para sacar el ciclón de la máquina.

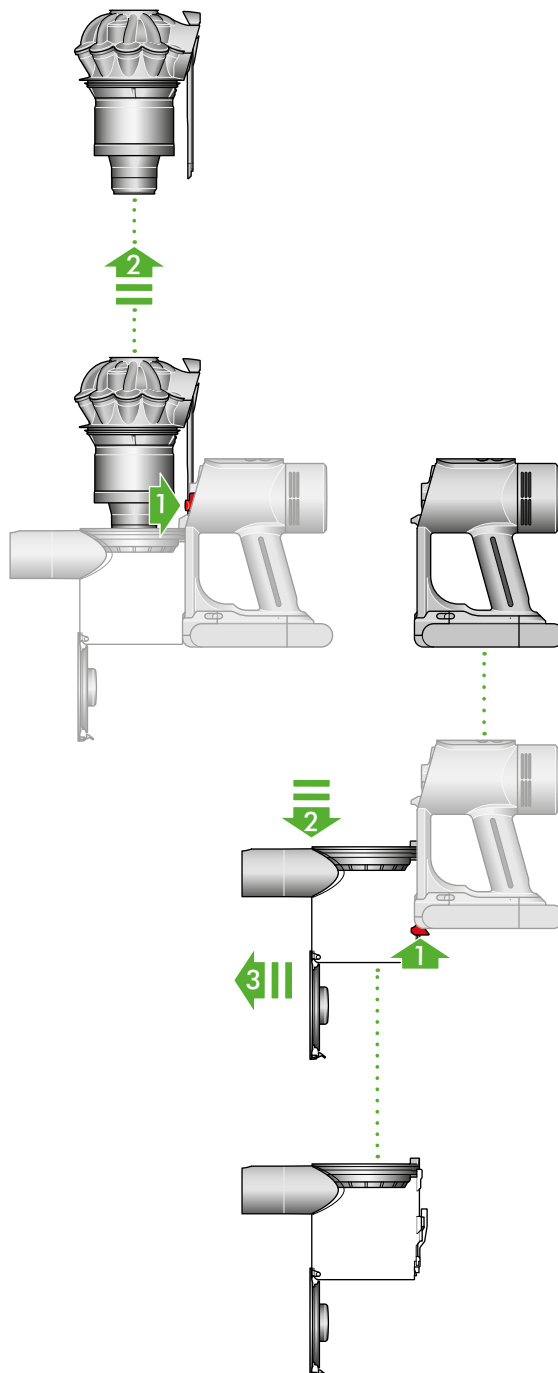

Extrae el cubo

Tira del mecanismo rojo situado en la base, desliza el cubo hacia abajo y extráelo de la máquina.

Limpiar el cubo

Limpia el cubo con un paño húmedo que no suelte pelusa. No metas el cubo en el lavavajillas ni uses detergentes, abrillantadores o ambientadores.

Asegúrate de que el cubo esté completamente seco antes de volver a colocarlo.

Vuelve a colocar el cubo

Alinea las pestañas del cubo con las ranuras del cuerpo principal y desliza hacia arriba hasta que se ajuste haciendo clic.

Coloca el ciclón

Desliza el ciclón en las ranuras de la estructura y empuja hacia abajo hasta que quede en posición.

Empuja la base del cubo hacia arriba hasta que haga clic y quede bien cerrada.



Eliminación de obstrucciones

Tu máquina cuenta con apagado automático. Si alguna parte está bloqueada, el motor de la máquina pulsará **parpadeará** y no funcionará hasta que se elimine la obstrucción.

Desconecta la máquina del cargador antes de buscar obstrucciones. Ten cuidado de no tocar el gatillo y presta atención por si hubiera objetos punzantes.

Deja que la máquina se enfríe antes de buscar obstrucciones.

No utilices la máquina mientras buscas obstrucciones, ya que podrías provocarte heridas.

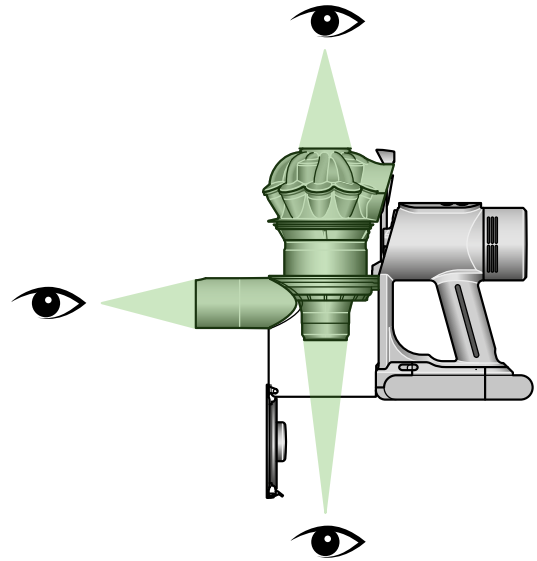


Limpieza del filtro premotor

Extrae el filtro

Saca el filtro por la parte superior del ciclón.

Retira el exceso de polvo y residuos dando golpecitos.

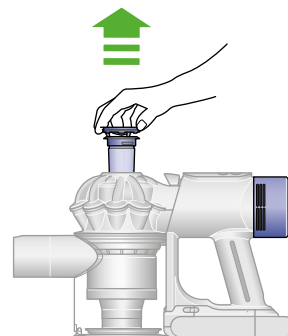


Lava el filtro

Sostén el extremo abierto del filtro debajo del grifo abierto, hasta que el agua salga limpia.

Dale la vuelta al filtro y sacude para eliminar el exceso de agua.

Deja correr el agua por el exterior del filtro hasta que el agua salga limpia.

Estrújalo y retuércelo con ambas manos para eliminar totalmente el exceso de agua.


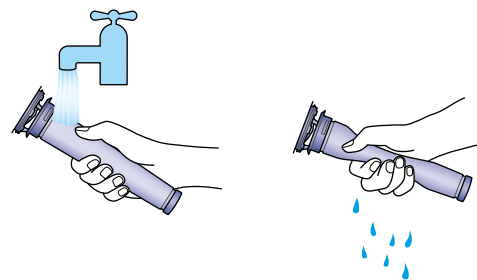


Seca el filtro

Coloca el filtro de lado y déjalo secar durante al menos 24 horas en un lugar cálido y bien ventilado.

No seques el filtro en una secadora o cerca de una llama abierta.


Importante: el filtro debe estar completamente seco antes de volver a colocarlo en la máquina. Si se usa con un filtro húmedo, la máquina podría sufrir daños.

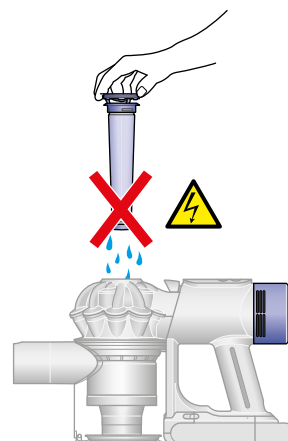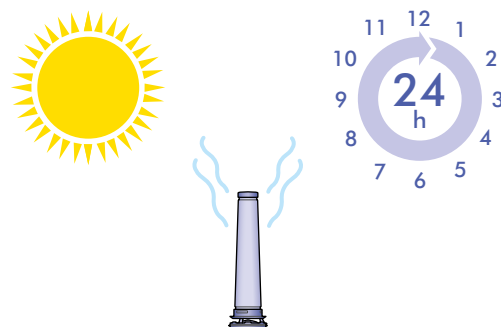

Vuelve a colocar el filtro

Alinea la flecha que hay en la parte superior del filtro con el botón de expulsión del cubo.


Presiona hacia abajo hasta que esté bien colocado.

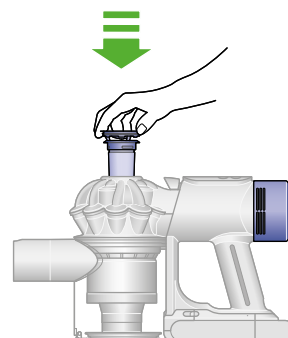

Lavado del filtro postmotor

Gira el filtro para retirarlo

Gira el filtro en sentido contrario a las agujas del reloj y retíralo de la máquina.

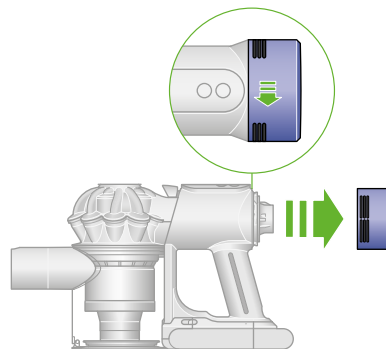

Lava el filtro


Lava el interior del filtro colocándolo bajo el grifo de agua fría, girándolo para asegurarte de que todo el interior esté limpio.

Repite hasta que el agua salga limpia.

Sacude para eliminar el exceso de agua

Vacía el filtro y sacúdelo con fuerza para eliminar el exceso de agua.

Sigue agitándolo hasta que no salga más agua del filtro.

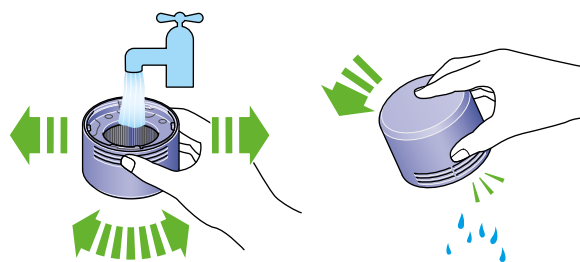


Seca el filtro

Coloca el filtro con el extremo abierto hacia arriba y déjalo secar.

Deja secar el filtro durante al menos 24 horas en un lugar cálido y bien ventilado.

No seques el filtro en la secadora o cerca de una llama abierta.


Importante: el filtro deberá estar totalmente seco antes de volver a colocarlo en la máquina. Si se usa con un filtro húmedo, la máquina podría sufrir daños.

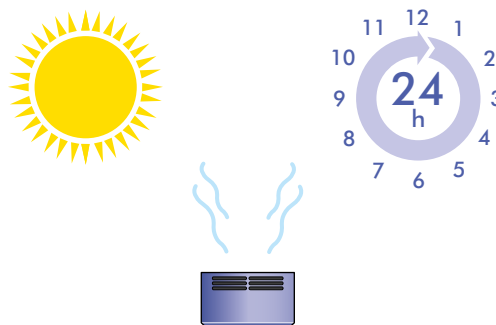

Vuelve a colocar el filtro

Coloca el filtro en la máquina, alineado en la posición abierta.

Gira en sentido horario hasta que haga clic y quede bien colocado.

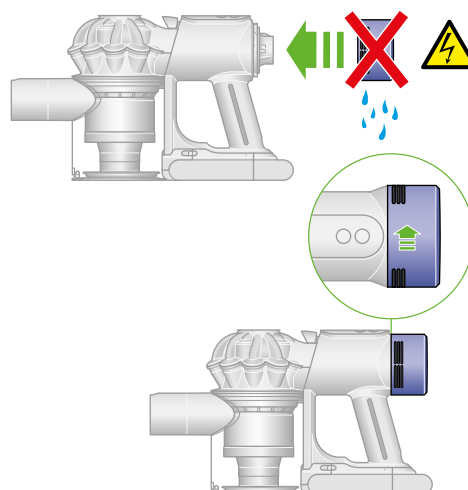

Elimina obstrucciones de tu cabezal Motorbar™

El cepillo Motorbar™ no tiene un cepillo lavable. Para mantener un rendimiento óptimo, comprueba el cepillo cada cierto tiempo y elimina cualquier obstrucción.

Asegúrate de que la máquina está desconectada del cargador y ten cuidado de no tocar el botón de encendido.



Extrae el cepillo


No metas ninguna pieza en el lavavajillas ni uses detergentes, abrillantadores o ambientadores.

Presiona el botón de explosión del cepillo en el extremo del tubo. Coloca el cepillo boca abajo.

Usa una moneda para desbloquear la tapa del extremo.

Gira la tapa del extremo y retírala del cepillo. No laves la tapa del extremo.

Desliza el cepillo para extraerlo.

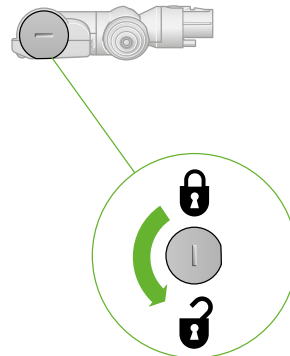


Busca obstrucciones

Retira todos los residuos del cepillo.

Comprueba dentro del cepillo y elimina cualquier suciedad u obstrucción.

El cepillo Motorbar™ y el cepillo no pueden lavarse. Límpialos con un paño húmedo que no suelte pelusa.

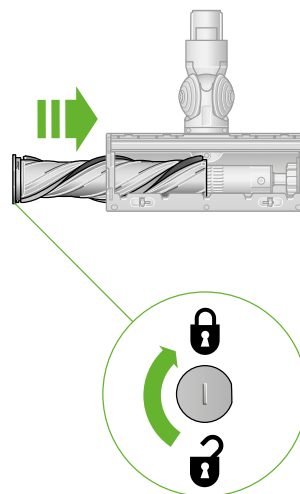

Vuelve a colocar el cepillo

Vuelve a colocar la tapa del extremo en el cepillo y deslízalo en el cepillo.


Gira la tapa del extremo 90° en sentido horario hasta la posición de bloqueo.

El cepillo no puede lavarse y únicamente debe limpiarse con un paño húmedo que no suelte pelusa.

Eliminación de obstrucciones del minicepillo motorizado

El minicepillo motorizado no tiene ningún cepillo lavable. Para mantener un rendimiento óptimo, comprueba el cepillo cada cierto tiempo y elimina cualquier obstrucción.

Asegúrate de que la máquina está desconectada del cargador y ten cuidado de no tocar el botón de encendido.

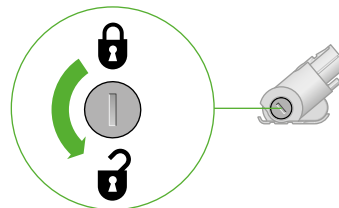


Extrae el cepillo

No metas ninguna pieza en el lavavajillas ni uses detergentes, abrillantadores o ambientadores.

Utiliza una moneda para abrir la tapa del extremo.

Gira la tapa del extremo y retírala del cepillo. No laves la tapa del extremo.

Desliza el cepillo para extraerlo.

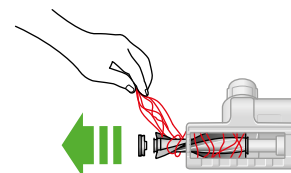

Busca obstrucciones

Retira todos los residuos del cepillo.

Comprueba dentro del cepillo y elimina cualquier suciedad u obstrucción.


El minicepillo motorizado y el cepillo no pueden lavarse. Límpialos con un paño húmedo que no suelte pelusa.

Vuelve a colocar el cepillo

Vuelve a colocar la tapa del extremo en el cepillo y deslízalo en el cepillo.

Gira la tapa del extremo 90° en sentido horario hasta la posición de bloqueo.

El cepillo no puede lavarse y únicamente debe limpiarse con un paño húmedo que no suelte pelusa.

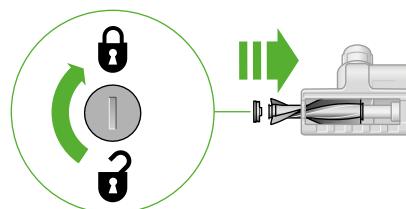

Limpieza de accesorios

No metas ninguna pieza de tu máquina en el lavavajillas ni uses detergentes, abrillantadores o ambientadores.

Límpiala con un paño húmedo que no suelte pelusa, sin tocar el extremo del conector.


Asegúrate de que tus herramientas estén completamente secas antes de usarlas.

Rinconera


No laves ningún cepillo ni accesorio motorizado. Contienen componentes electrónicos que podrían dañarse por la exposición al agua, detergentes, abrillantadores o ambientadores.



Rinconera

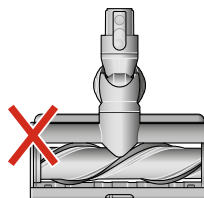

Cepillo Motorbar™



Minicepillo motorizado

No laves ningún cepillo ni accesorio motorizado. Contienen componentes electrónicos que podrían dañarse por la exposición al agua, detergentes, abrillantadores o ambientadores.

Cuidado de tu máquina

Para asegurarte de que tu máquina funciona de manera óptima, es importante limpiarla con frecuencia y comprobar si hay obstrucciones.

Cuidado diario de la máquina

Para asegurarte de que tu máquina funciona de manera óptima, es importante limpiarla con frecuencia.

Si la máquina tiene polvo, límpiala con un paño húmedo que no suelte pelusa.

Cuida la batería

Para obtener el máximo rendimiento y duración de la batería, utiliza el modo MAX solo cuando sea necesario.

La batería está diseñada para cargarse en la base, así que vuelve a colocar la máquina en la base después de usarla, para ayudar a mantener la duración de la batería.

La máquina no funcionará ni se cargará si la temperatura ambiente es inferior a 5 °C (41 °F). Esto permite proteger tanto el motor como la batería.

Dónde encontrar el número de serie de tu máquina

El número de serie está impreso en el cuerpo principal de la máquina, detrás del cubo transparente.

Utiliza el número de serie para registrar tu máquina.

Para más información y vídeos de asistencia de la máquina, visita: **www.Dyson.com/support**