


# dyson purifier humidify+cool autoreact

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00  
00.00.00 VERSION NO.01


## Manual de usuario

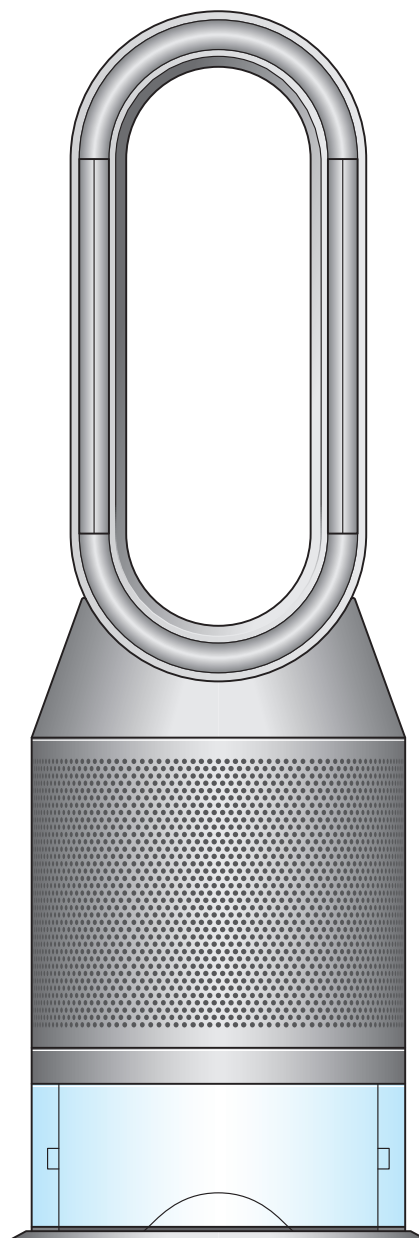


Cómo empezar  
Montaje de la máquina  
Cómo llenar el depósito de agua  
Encendido y monitorización continua  
Menú de información  
Modo automático de purificación  
Modo automático de humidificación  
Oscilación  
Velocidad y dirección del flujo de aire

Temporizador  
Modo nocturno  
Limpieza a fondo de la máquina  
Cómo cambiar el filtro  
HEPA y de carbono  
Cuidado de la máquina  
Alertas

# Cómo empezar

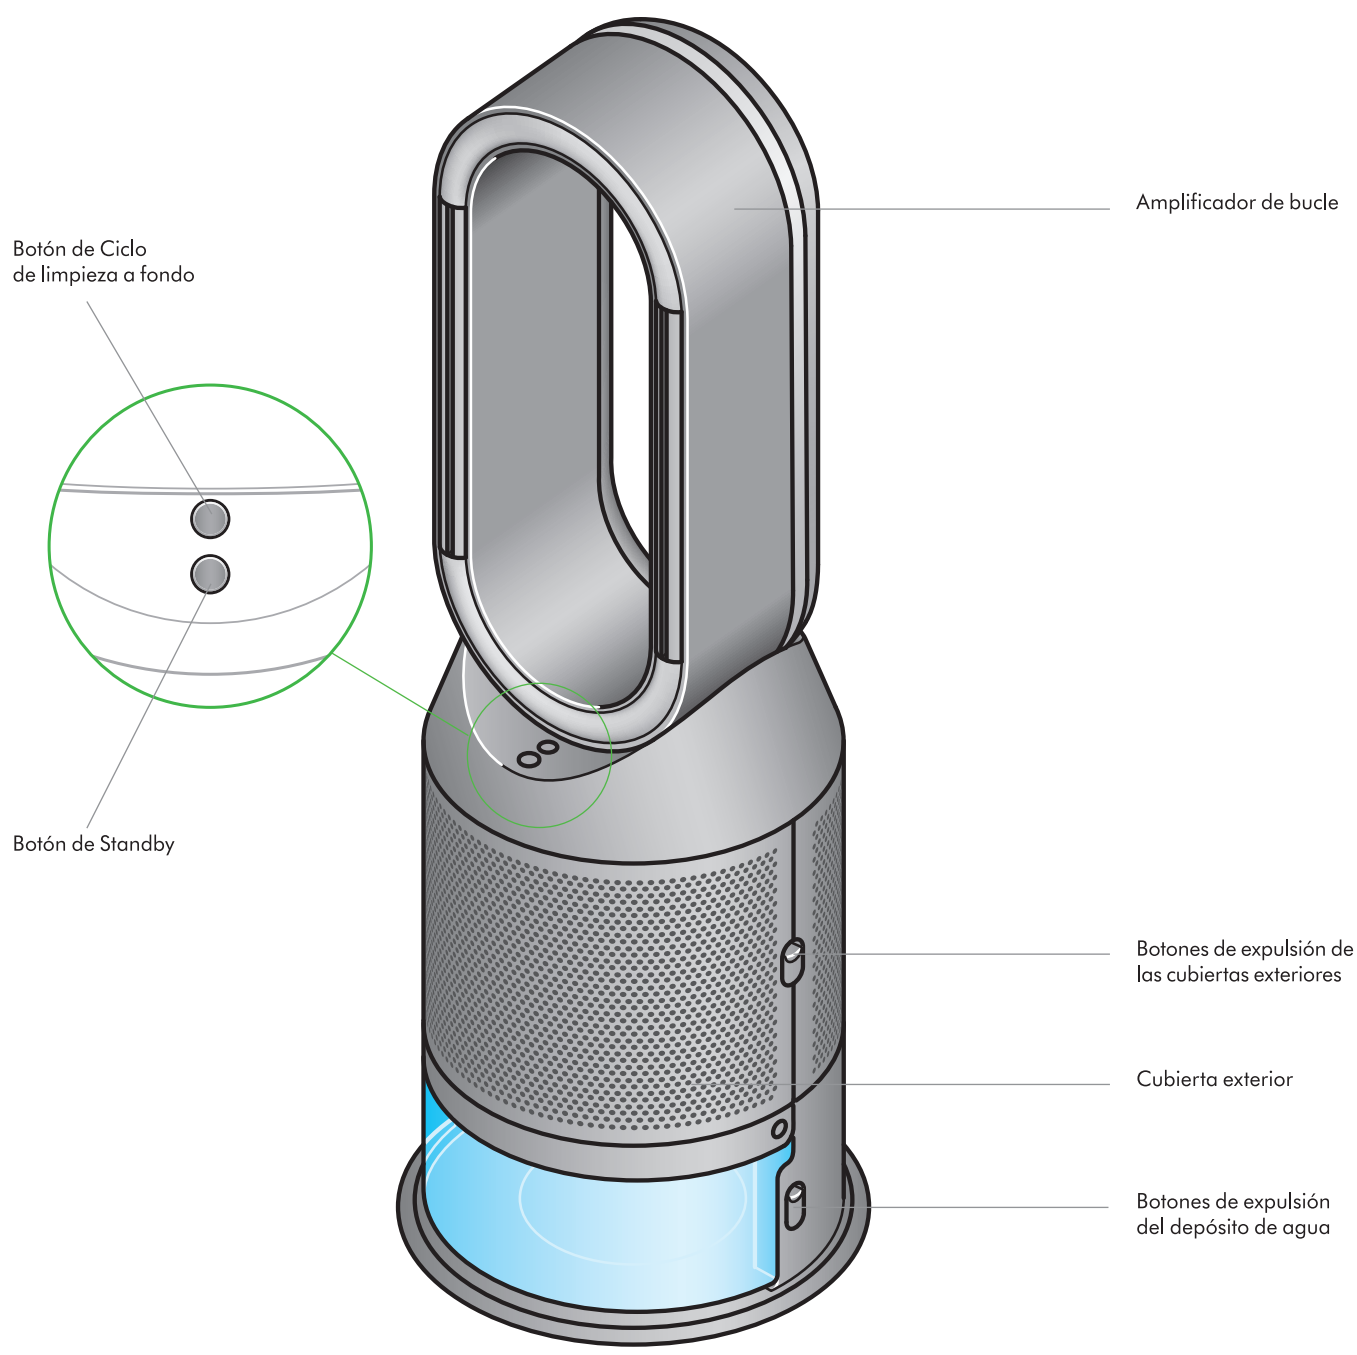

- Standby
- Modo automático de purificación
- Velocidad del flujo de aire
- Oscilación
- Temporizador

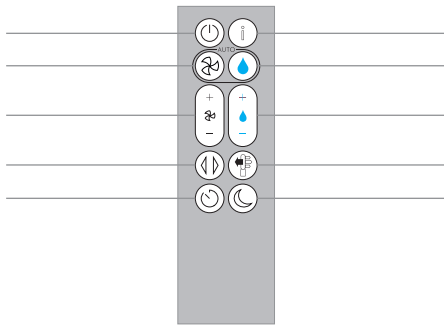

- Menú de información
- Modo automático de humidificación
- Control de humedad
- Dirección del flujo de aire
- Modo nocturno

# Montaje de la máquina


Usa ambas manos para sacar la máquina de la caja sujetándola por la base.

No la levantes por el amplificador de bucle.

Monta tu máquina con los filtros facilitados.


Tu máquina viene con un filtro HEPA+Carbon activado.

Coloca el filtro HEPA y de carbono en la cubierta exterior y pon esta sobre la base. Presiona con firmeza hasta que ambas cubiertas hagan clic.

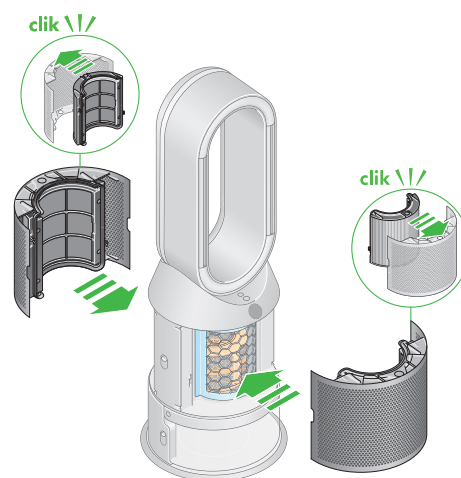

Coloca el mando a distancia en la parte superior de la máquina con los botones orientados hacia abajo.

Enchúfala y enciéndela.

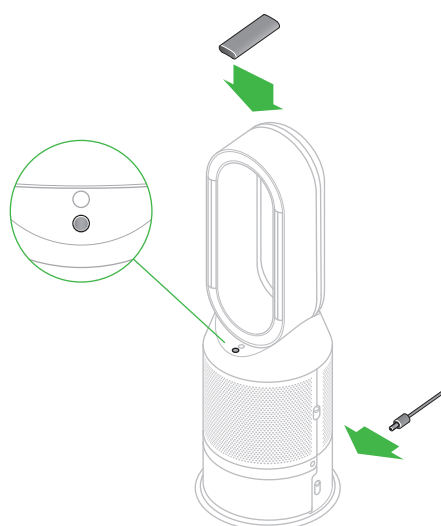

# Cómo llenar el depósito de agua

Antes de quitar el depósito de agua, comprueba que los modos de humidificación están apagados y que el depósito está vacío.

## Mantén la tapa seca


Mantén seca la tapa del depósito de agua cuando actives el ciclo de limpieza a fondo o llenes el depósito: contiene conexiones eléctricas y no debe lavarse. Si se moja, límpiala bien con un paño seco. Comprueba que tanto la tapa como las conexiones estén totalmente secas antes de volver a colocarlas.

## Retira el depósito

Aprieta los botones a ambos lados de la máquina para expulsar el depósito.


Saca el depósito de la máquina.

Coge el depósito de agua por el mango, acércalo al grifo y quita la tapa.

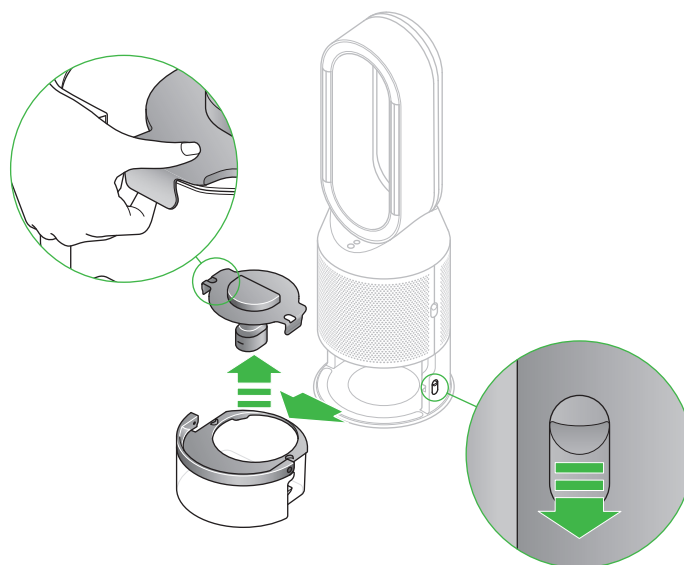

## Llenar el depósito

Llena el depósito de agua hasta la marca MAX con agua fría del grifo.

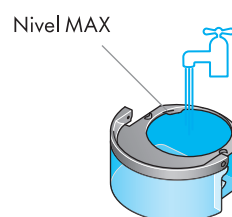


## Cambiar el depósito

Vuelve a colocar la tapa y cierra las pestañas de esta.

Comprueba que la tapa esté totalmente seca. Si se moja, límpiala bien con un paño seco.

Vuelve a colocar el depósito en la máquina; hará un clic cuando esté en su sitio.

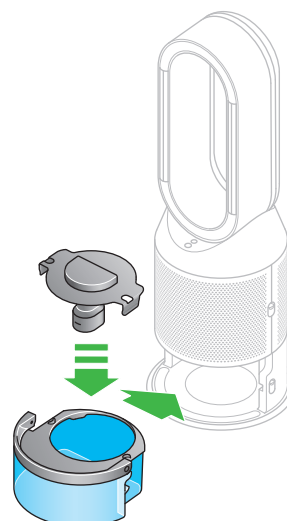

# Encendido y monitorización continua

## **Standby**

Pulsa el botón de Standby en tu purificador humidificador ventilador Dyson o mando a distancia para parar la máquina. Esta seguirá monitorizando la calidad del aire.

## **Monitorización continua**

La monitorización continua está desactivada por defecto. Una vez activada, se quedará así hasta que vuelvas a apagarla.

Con la monitorización continua activada, tu purificador humidificador ventilador Dyson recogerá información de la calidad del aire, la temperatura y la humedad, que aparecerá en la pantalla LCD.

## **Monitorización continua activada/desactivada**


Mantén pulsado el botón del Modo automático en el mando a distancia durante cinco segundos para activarlo. La pantalla LCD indicará si la monitorización continua está encendida o apagada.

# Menú de información

Pulsa este botón para desplazarte por la información monitorizada por tu purificador humidificador ventilador Dyson.

Información sobre calidad del aire, temperatura, humedad. Se muestran los niveles del filtro y del evaporador.

Cuando un tipo concreto de contaminante haga que la calidad del aire baje, aparecerá un icono en la pantalla LCD.

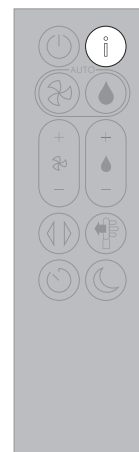

## Calidad del aire interior (12 segundos)

Monitoriza la calidad actual del aire con una gráfica que muestra los datos de los últimos 12 segundos.



## Materia particulada (PM 10)

Partículas microscópicas de hasta 10 micras en suspensión en el aire que respiramos. Estas incluyen polvo, moho y polen.



## Dióxido de nitrógeno y otros gases oxidantes

Estos gases potencialmente nocivos son expulsados al aire por combustión, por ejemplo, quemando gas al cocinar o en las emisiones de los tubos de escape.



## Humedad interior

La cantidad de vapor de agua en el aire, expresada como un porcentaje.

73%

## Materia particulada (PM 2,5)

Partículas microscópicas de hasta 2,5 micras en suspensión en el aire que respiramos. Estas incluyen humo, bacterias y alérgenos.



## Compuestos orgánicos volátiles

Los COV suelen ser malos olores potencialmente nocivos. Pueden encontrarse en productos de limpieza, pinturas y muebles nuevos.



## Temperatura interior

Monitoriza la temperatura ambiente para ayudar a mantener un entorno agradable.

15°C

## Calidad del aire interior (24 horas)

Monitoriza la calidad actual del aire con un gráfico que muestra los datos de las últimas 24 horas.



## Filtros

La vida útil restante del filtro se muestra en la pantalla LCD e indica cuándo cambiarlo.



## Evaporador

El estado mostrará el contenido de cal del evaporador y cuándo es necesario un ciclo de limpieza a fondo.




## Modo automático de purificación

Configura tu purificador humidificador ventilador Dyson en Modo automático de purificación y los sensores integrados ajustarán de forma inteligente la configuración de la máquina en función de la calidad del aire.

Calidad del aire: tu máquina se apagará cuando se alcance la calidad del aire deseada y se volverá a encender cuando los niveles bajen.

Velocidad del flujo de aire: la velocidad del flujo de aire aumentará hasta alcanzar la calidad del aire y la temperatura deseadas.

Modo nocturno: tu máquina solo funcionará con una velocidad del flujo de aire entre 1 y 4.

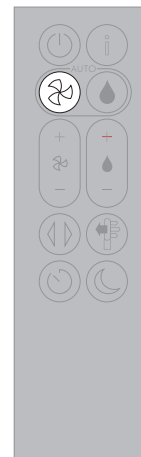


## Modo automático de humidificación

Configura tu purificador ventilador humidificador Dyson en Modo automático de humidificación y los sensores integrados ajustarán de forma inteligente la configuración de la máquina en función de la temperatura y la humedad de la estancia.

Humedad de la estancia: tu máquina se apagará cuando se alcance la humedad deseada y se volverá a encender cuando los niveles bajen.

Velocidad del flujo de aire: la velocidad del flujo de aire aumentará hasta alcanzar el nivel de humedad deseado.

Para desactivar el modo automático de humidificación o cambiar los niveles de humedad de forma manual, pulsa el botón de Control de la humedad.

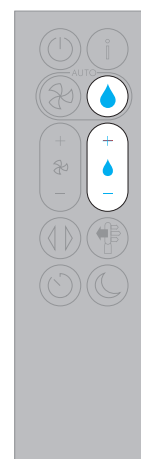

## Oscilación

Pulsa el botón de Oscilación y selecciona el ángulo de oscilación: 0°, 45°, 90° o modo Brisa.

Detén la oscilación cuando lo desees pulsando el botón de Oscilación.

Vuelve a pulsar este botón para activarla de nuevo.

Para restablecer la dirección de la oscilación al centro, mantén pulsado el botón durante dos segundos.



# Velocidad y dirección del flujo de aire

Pulsa el botón de Velocidad del flujo de aire para aumentar y disminuir la velocidad.

Pulsa el botón de Dirección del flujo de aire para cambiar la dirección de la parte delantera a la trasera.

Cambia la dirección del flujo de aire para tu comodidad personal.

Selecciona la dirección del flujo de aire en modo ventilador desde la parte delantera para purificar y refrescar.

Configura la dirección del flujo de aire en modo difusor para que el flujo de aire salga por la parte trasera y purifique sin aire frío.

Tu máquina seguirá purificando y humidificando (si es lo que deseas) en modo ventilador y difusor.



# Temporizador

Tu purificador ventilador humidificador Dyson se apagará automáticamente una vez transcurrido el periodo de tiempo seleccionado.

Para establecer la hora: pulsa el botón de selección para ver las distintas opciones. Una vez activado, pulsa el botón del temporizador de desconexión una vez para ver la hora seleccionada.

Para cancelar el temporizador de desconexión: pulsa el botón del temporizador para ver las distintas opciones y selecciona la opción Cancelar.



# Modo nocturno

En modo nocturno, tu purificador ventilador humidificador Dyson seguirá monitorizando y respondiendo a los cambios en la calidad del aire y la temperatura, pero usando únicamente las configuraciones más silenciosas y con la pantalla LCD apagada.

Si se ha seleccionado el Modo automático de purificación o de humidificación, el Modo nocturno reducirá la velocidad del flujo de aire a un rango entre 1 y 4.



# Limpieza a fondo de la máquina

Para que tu purificador ventilador humidificador Dyson rinda siempre al máximo, es importante llevar a cabo limpiezas a fondo con cierta frecuencia para acabar con la cal.

Antes y después de periodos largos sin usar la humidificación, recomendamos activar un ciclo de limpieza a fondo adicional.

En zonas de agua dura, es posible que tengas que hacerlo con más frecuencia. Recomendamos usar agua filtrada para que tu máquina siempre rinda al máximo.

La máquina te avisará cuando sea necesario un ciclo de limpieza a fondo.

La pantalla LCD de la máquina te avisará y el botón de ciclo de limpieza a fondo se encenderá.

Para cancelar el ciclo en cualquier momento, mantén pulsado el botón de Ciclo de limpieza a fondo durante cinco segundos.

## Mantén la tapa seca

Mantén seca la tapa del depósito de agua cuando actives el ciclo de limpieza a fondo o llenes el depósito: contiene conexiones eléctricas y no debe lavarse. Si se moja, límpiela bien con un paño seco. Comprueba que tanto la tapa como las conexiones estén totalmente secas antes de volver a colocarlas.

## Paso 1


### Quita el depósito de agua

Pulsa el botón de Ciclo de limpieza a fondo en la parte delantera de la máquina y aparecerán las instrucciones en la pantalla LCD.

Aprieta los botones de expulsión de las cubiertas exteriores para quitarlas. Un resorte abrirá la puerta interior. Deja las cubiertas exteriores a un lado cuando lleves a cabo el ciclo de limpieza a fondo.

Aprieta los botones a ambos lados de la máquina para expulsar el depósito.


Saca el depósito de la máquina y quita la tapa.

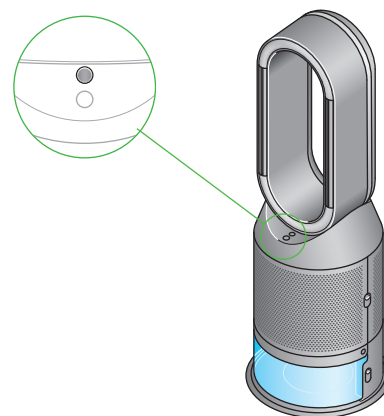

## Paso 2

### Quita el evaporador

Quita el evaporador de la máquina, colócalo en el depósito de agua y vuelve a poner la tapa.

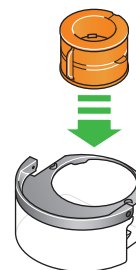

### Paso 3

#### Fabrica una solución antical



Coge el depósito de agua por el mango y acércalo al grifo.

Quita la tapa y el evaporador. Llena el depósito hasta la mitad con agua fría del grifo.

Dosifica 150 g de ácido cítrico y ponlo en el depósito de agua.

Agita suavemente hasta que se haya disuelto por completo.

Coloca el evaporador en el depósito de agua. Llena el depósito de agua hasta la marca MAX con agua fría del grifo.

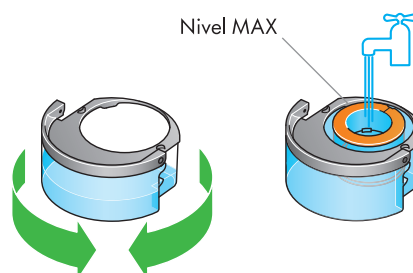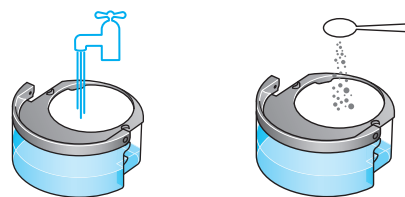


### Paso 4

#### Vuelve a colocar la tapa

Vuelve a colocar la tapa y cierra las pestañas de esta.

Retira el exceso de agua para evitar goteos.

Comprueba que la tapa esté totalmente seca. Si se moja, límpiala bien con un paño seco.

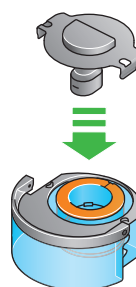


### Paso 5

#### Cambia el depósito

Vuelve a colocar el depósito en la máquina; hará un clic cuando esté en su sitio.

Cuando te lo indique la pantalla LCD, pulsa el botón de ciclo de limpieza a fondo.

El ciclo empezará y la pantalla LCD mostrará una cuenta atrás.

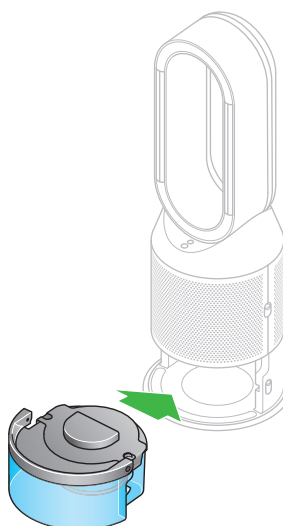


### Paso 6

#### Quita el depósito de agua

Cuando la pantalla LCD muestre que el ciclo de limpieza a fondo ha terminado, aprieta los botones de expulsión del depósito de agua a los lados de la máquina.

Saca el depósito de la máquina. Coge el depósito de agua por el mango y acércalo al grifo.

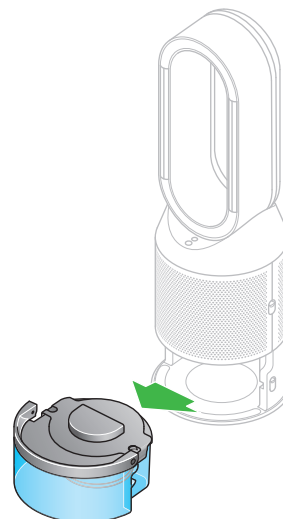

### Paso 7

#### Enjuaga

Quita la tapa, saca el evaporador del depósito de agua y enjuágalo bajo el grifo con agua fría.

Retira el exceso de agua para evitar goteos y deja el evaporador a un lado.


Enjuaga el depósito bajo el grifo con agua fría. Pasa un paño por dentro del depósito para acabar con el exceso de solución o con posibles restos.



### Paso 8

#### Vuelve a llenarlo

Vuelve a llenar el depósito de agua hasta la marca MAX, retira el exceso de agua para evitar goteos y vuelve a poner la tapa asegurándote de que las pestañas de esta están bien cerradas.

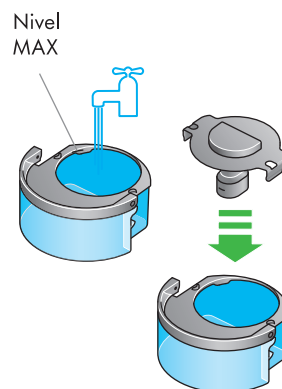

### Paso 9


#### Vuelve a montarlo

Vuelve a colocar el evaporador en la máquina apretando con firmeza y asegúrate de que haga clic.

Cierra la puerta interior y vuelve a poner las cubiertas exteriores.

Comprueba que la tapa esté totalmente seca. Si se moja, límpiala bien con un paño seco.

Vuelve a colocar el depósito en la máquina apretando con firmeza y asegúrate de que haga clic.

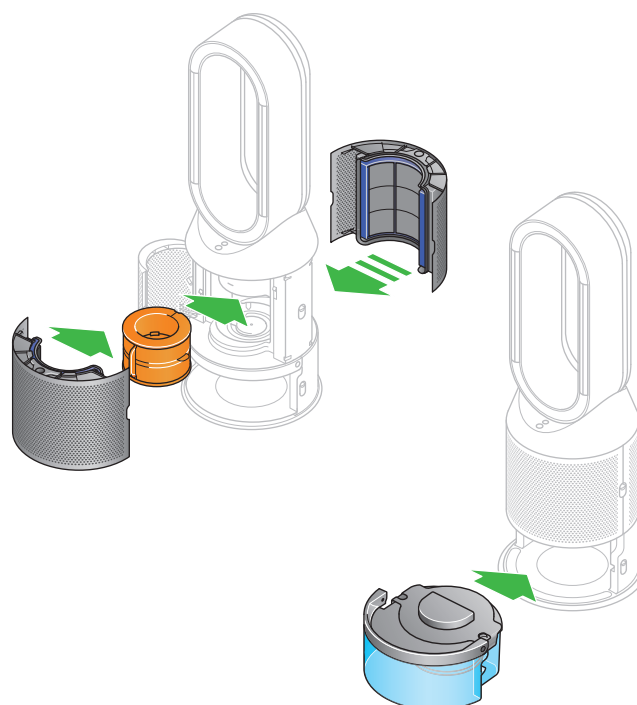

# Cómo cambiar el filtro HEPA y de carbono


Viene con filtros HEPA y de carbono.

Para cambiar el filtro HEPA y de carbono, baja las pestañas a ambos lados de la máquina para quitar la cubierta exterior. Empuja las pestañas hacia abajo para quitar el filtro.

Coloca el filtro de recambio en la cubierta exterior y comprueba que haga clic.

Coloca las cubiertas exteriores en la máquina y presiona con firmeza hasta que hagan clic.

Enchufa y enciende la máquina, y restablece la vida útil del filtro.

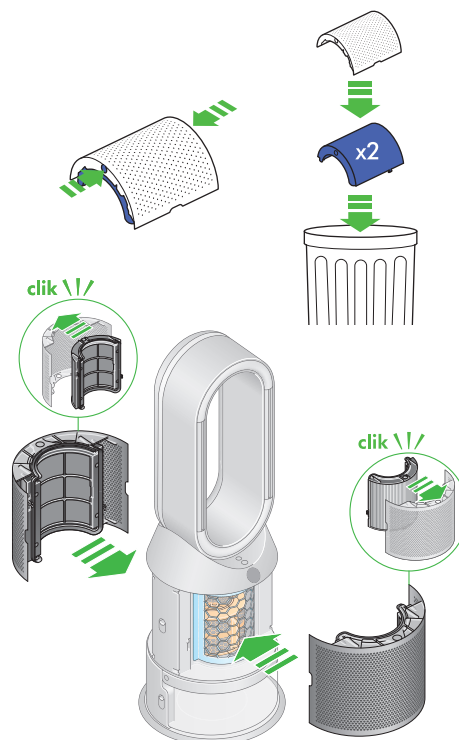

## Cómo restablecer la vida útil del filtro

Es importante restablecer la vida útil del filtro después de cambiarlo.


Mantén pulsado el botón Modo nocturno del mando a distancia.

La pantalla LCD de la máquina activará una cuenta atrás desde cinco que acabará en la pantalla por defecto.

La vida del filtro se ha restablecido y tu máquina está lista para usarse.



5, 4, 3, 2, 1...

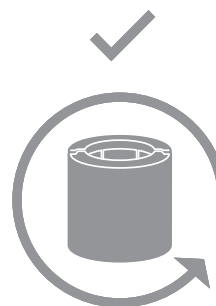

# Cuidado de la máquina

Para obtener siempre el mejor rendimiento de tu purificador ventilador Dyson, es importante limpiarlo con frecuencia y comprobar que no esté obstruido.


## Limpieza de la máquina

Si la máquina tiene polvo, límpiala con un paño húmedo que no suelte pelusa.

Comprueba que no haya obstrucciones en los agujeros de la entrada de aire del filtro ni en la pequeña abertura de dentro del amplificador de bucle.

Utiliza un cepillo blando para eliminar el polvo y los residuos.

No uses detergentes ni abrillantadores para limpiar la máquina.

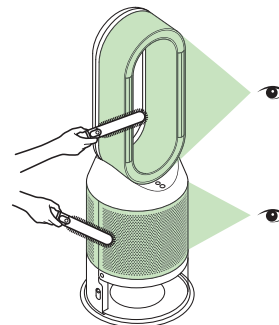

## Alertas

### Icono de alerta continua

Apaga y desenchufa la máquina.

Espera 10 segundos y vuelve a enchufarla y a encenderla.

Si el icono de alerta sigue apareciendo en la pantalla LCD, ponte en contacto con Dyson.



### Icono de alerta temporal

Si la alerta aparece en la pantalla LCD y luego desaparece, sigue usando tu máquina.

Si aparece cualquier otro icono de alerta, ponte en contacto con Dyson para que te indiquemos qué hacer.